Eyro | Biblioteca de manuales

OUPES G5 Extra Battery

Manual del fabricante
Sección original en español

Edición de Norteamérica y México. Comprueba las conexiones y los valores de la placa de tu unidad.

Se conservan las páginas españolas completas y las ilustraciones del fabricante. Las condiciones de garantía del fabricante pueden depender del país y del canal de compra. Consulta la garantía de Eyro en tu compra.


Fuente del fabricante:
https://oupes.com/pages/user-manual-download

Preparado: 26 de octubre de 2026 | Español | PDF

OUPES

NO POWER OOPS WITH OUPES

Version: OPS-HP6000-BAT-V1.3

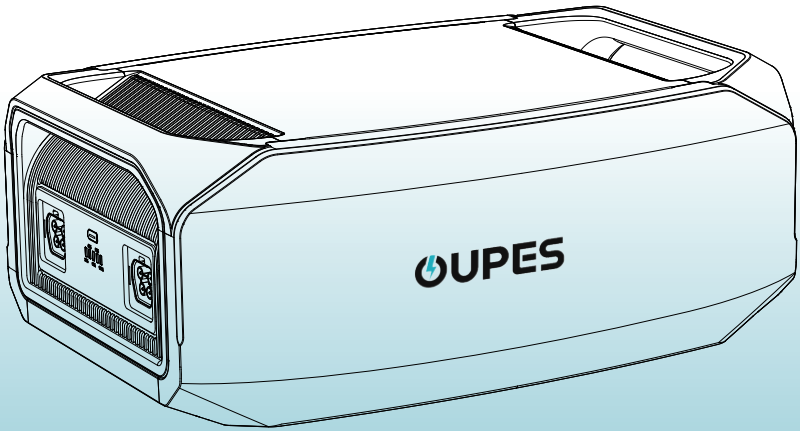

User Manual

G5-4608Wh Extra Battery

Customer service

US Region: Email us: support@oupes.com Call us: +1(209)400-9909 Website: oupes.com

Canada Region: Email us: support.ca@oupes.com Website: ca.oupes.com

Mexico Region: Email us: support.mx@oupes.com Website: mx.oupes.com

Tabla de Contenido

Descargo de Responsabilidad 20

Lista de Productos 21

Descripción del producto 22-23

- Especificaciones 22
- Descripción General 23

Instrucciones de Uso 24

- Método de Conexión 24

Código de Error y Solución de Problemas 25

FAQ (Preguntas Frecuentes) 26

Certificación y Cumplimiento 26-27

Descargo de responsabilidades

Antes de usar este producto, consulte cuidadosamente este manual del usuario para asegurarse de que comprende completamente el producto y puede usarlo correctamente. Después de leer este manual del usuario, consulte mantener protocolo en un lugar seguro para futuras referencias. El uso incorrecto de este producto puede causar lesiones graves a usted u otras personas, o provocar daños al producto y pérdida de propiedad. Al usar este producto, se considera que ha comprendido, reconocido y aceptado todos los términos matemáticos y contenidos de documento. La Empresa no será responsable de ningún daño causado por el incumplimiento del usuario al utilizar este producto de acuerdo con este manual del usuario. De acuerdo con las leyes y regulaciones, la empresa se reserva el derecho de la versión interpretación de este documento y todos los documentos relacionados con este producto. Este documento está sujeto a cambios, actualizaciones, revisiones o terminación sin previo aviso.

Por favor visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente del producto.

- La empresa no será responsable de ningún daño causado por fuerza mayor (por ejemplo, incendio, tifón, inundación, terremoto) o por el uso en otras circunstancias anómalas por parte del cliente.
- La empresa no asume responsabilidad por pérdidas causadas por el uso de conectores no estándar.
- La empresa no será responsable de ningún daño causado por el incumplimiento de la operación estándar.
- Por favor, no desmonte el producto. De lo contrario, la garantía quedará anulada.

Aplicación

Puedes conectar este producto a través de la aplicación para consultar valores, controlar el dispositivo y personalizar la configuración.

Escanea el código QR para descargar nuestra aplicación Smart Control.


Available On App Store

Available On Google Play


Lista de Productos



Batería Extra*1

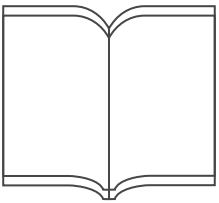

Manual del Usuario*1

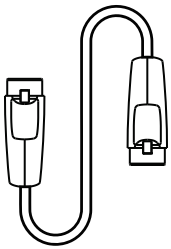


Cable de Expansión de Batería*1

Especificaciones

Especificaciones	
Salida del Puerto de la Batería Adicional	42,65 V ~ 56,5 V
Entrada del Puerto de la Batería Adicional	40 V ~ 56,5 V
Capacidad de la Batería	4608 Wh (51,2 V/90 Ah)
Tipo de Batería	LiFePO4
Temperatura de Funcionamiento	32℉ ~104℉ (0℃~40℃)
Temperatura de Almacenamiento	-4℉ ~140℉ (-20℃~60℃)
Dimensiones	24,79*16,24*9,92 pulgadas (629,74*412,5*251,97 mm)
Peso Neto	80,02 lb (36,3 kg)

Descripción del Producto

Resumen

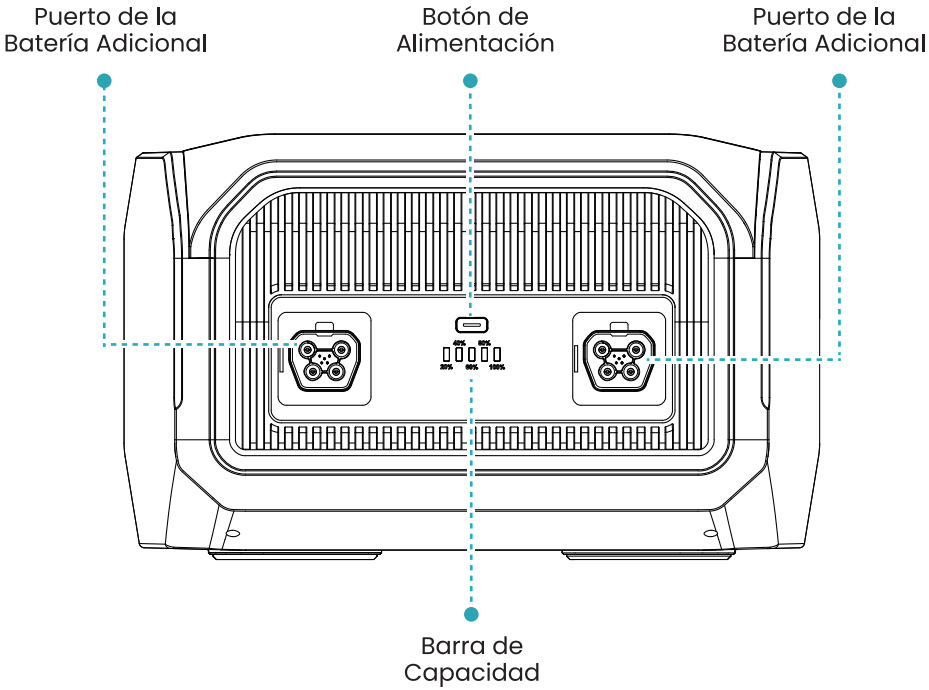


Método de Conexión

a）Apague la batería adicional y la estación de energía antes de conectarlos o desconectarlos.

b）Utilice el cable de expansión de la batería para conectar la batería adicional a la estación de energía.

c）Presione y mantenga presionado el botón de alimentación durante 3 segundos para encender la batería adicional.

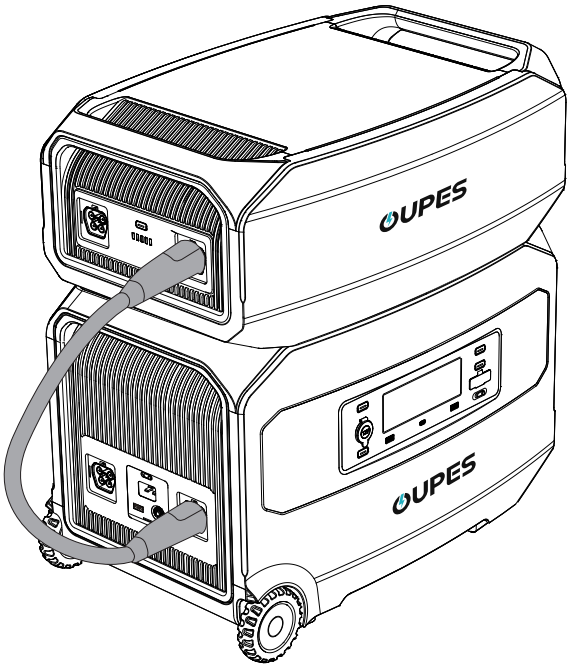

Código de Error y Solución de Problemas

Código de Error	Causa	Solución
E00	Sobrevoltaje de una celda de la batería individual.	Detenga la carga y descargue hasta que el voltaje de la batería vuelva a la normalidad.
E01	Bajo voltaje de una celda de la batería individual.	Cargue el dispositivo hasta que el voltaje vuelva a la normalidad.
E02	Voltaje total de la batería demasiado alto.	Detenga la carga e inicie la descarga hasta que el voltaje de la batería vuelva a la normalidad.
E03	Voltaje total de la batería demasiado bajo.	Cargue el dispositivo hasta que el voltaje vuelva a la normalidad.
E04	Alta temperatura de la batería.	El dispositivo volverá automáticamente a la normalidad cuando la temperatura vuelva a la normalidad.
E05	Baja temperatura de la batería.	El dispositivo volverá automáticamente a la normalidad cuando la temperatura vuelva a la normalidad.
E06	Carga con temperatura excesiva.	Cargue el dispositivo tras volver la temperatura a la normalidad.
E07	Sobretemperatura del MOSFET.	El dispositivo volverá automáticamente a la normalidad cuando la temperatura vuelva a la normalidad.
E08	Conexión de la batería de expansión incorrecta.	Conecte la batería adicional correcta para la restauración.

Nota: El contenido de error solo se muestra en la aplicación. Si persisten los problemas, comuníquese con el equipo de servicio para obtener más apoyo.

Preguntas Frecuentes

Escanee el código QC para ver las preguntas frecuentes.

Certificación y Cumplimiento

Advertencia de FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Advertencia de FCC

Aviso:

Este equipo se ha sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza de conformidad con las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencia perjudicial en la recepción de la radio o televisión, lo cual puede determinarse y apagando o encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

(1) Reorientar o reubicar la antena de recepción.

(2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

(3) Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al del receptor.

(4) Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiaciones establecidos por la FCC para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y operarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo del usuario.



NO POWER OOPS WITH OUPES