Eyro | Biblioteca de manuales

OUPES Mega 1 Lite

Manual del fabricante
Sección original en español

Edición de Norteamérica y México. Comprueba las conexiones y los valores de la placa de tu unidad.

Se conservan las páginas españolas completas y las ilustraciones del fabricante. Las condiciones de garantía del fabricante pueden depender del país y del canal de compra. Consulta la garantía de Eyro en tu compra.


Fuente del fabricante:
https://oupes.com/pages/user-manual-download

Preparado: 26 de octubre de 2026 | Español | PDF

OUPES

NO POWER OOPS WITH OUPES

Version: OPS-S1 Lite 2000W-N-V1.0

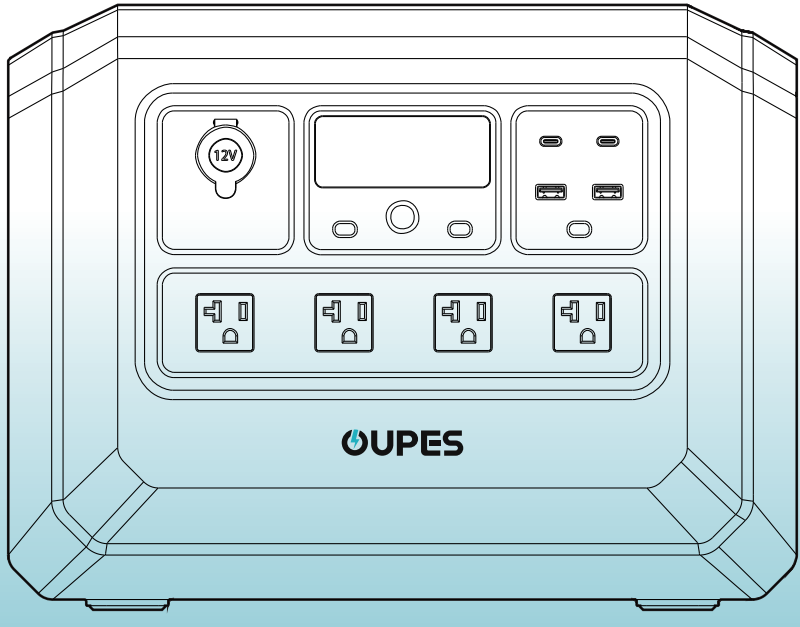

User Manual

Mega 1 Lite 2000W Portable Power Station

Customer service

US Region: Email us: support@oupes.com Call us: +1(209)400-9909 Website: oupes.com

Canada Region: Email us: support.ca@oupes.com Website: ca.oupes.com

Mexico Region: Email us: support.mx@oupes.com Website: mx.oupes.com

Tabla de Contenido en Español

Descargo de Responsabilidades **36-37**

Aplicación y Lista de Productos **38**

Descripción del Producto **39-41**

- Especificaciones 39
- Resumen 40
- Pantalla LCD 41

Instrucciones de Uso **42-43**

- Encendido/Apagado 42
- Cambio de Frecuencia 42
- Función EPS 43

Alimente sus cargas **44**

- Alimentación CA 44
- Alimentación CC 44

Métodos de Recarga **45-47**

- Carga CA 45
- Carga Solar 46
- Cargador de Encendedor de Cigarrillos 47

Código de Error y Solución de Problemas **48-49**

Preguntas frecuentes **50**

Certificación y Cumplimiento **50-51**

Descargo de Responsabilidades

Antes de usar este producto, consulte cuidadosamente este manual del usuario para asegurarse de que comprende completamente el producto y puede usarlo correctamente. Después de leer este manual del usuario, consulte mantener protocolo en un lugar seguro para futuras referencias. El uso incorrecto de este producto puede causar lesiones graves a usted u otras personas, o provocar daños al producto y pérdida de propiedad. Al usar este producto, se considera que ha comprendido, reconocido y aceptado todos los términos matemáticos y contenidos de documento. La Compañía no será responsable de ningún daño causado por el incumplimiento del usuario de utilizar este producto de acuerdo con este manual del usuario.

De acuerdo con las leyes y regulaciones, la empresa se reserva el derecho de la versión final interpretación de este documento y todos los documentos relacionados con este producto. Este documento está sujeto a cambios, actualizaciones, revisiones o terminación sin previo aviso. Por favor visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente del producto.

●La empresa no será responsable de ningún daño causado por fuerza mayor (por ejemplo, incendio, tifón, inundación, terremoto) o por el uso en otras circunstancias anormales por parte del cliente.

Transporte

1. No someta este producto a impactos severos, vibraciones o caídas.
2. No lleve este producto a un avión.

Entorno

3. Mantenga el producto alejado de fuentes de agua, fuentes de calor, objetos metálicos, sustancias químicas y entornos con polvo.
4. Coloque el producto sobre una superficie estable y plana.
5. Almacene el producto en un lugar seco y bien ventilado.
6. Siga los requisitos de temperatura ambiental especificados en el manual del usuario.
7. No utilice el producto en condiciones ambientales con electricidad estática fuerte o campos magnéticos.
8. Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas.

Operación

9. No dañe, repare, modifique o desarme este producto usted mismo.
10. No utilice componentes o accesorios no oficiales o no homologados.
11. Recuerde encender el producto antes de conectar sus dispositivos.
12. Siempre desconecte sus dispositivos antes de apagar el producto.
13. No introduzca dedos o manos en el producto.
14. No inserte cables u otros objetos de metal en el producto para evitar cortocircuitos.
15. No utilice el producto para alimentar equipos médicos e instrumentos de precisión.
16. No apile objetos pesados sobre el producto.
17. 17.Riesgo de Descarga Eléctrica: Nunca utilice el producto para alimentar herramientas que corten o accedan a partes o cableados bajo voltaje, o materiales que puedan contener partes o cableados bajo voltaje en su interior, como paredes de edificios, etc.

Emergencia

18. Si el producto cae al agua o se humedece, deje de usarlo inmediatamente y coloque el producto en una ubicación segura, impermeable y bien ventilada, luego contacte con el servicio al cliente para obtener más apoyo.
19. Si el producto echa humo o se incendia, se recomienda usar los extintores.
20. Si el producto se vuelca y sufre daños graves, use guantes aislantes para apagarlo y luego colóquelo en un área abierta lejos de materiales inflamables y personas, y elimínelo conforme a las leyes y regulaciones locales.

Reciclaje y Eliminación

21. El producto con daños graves, mal funcionamiento o batería agotada debe eliminarse o reciclarse según corresponda.
22. El producto contiene baterías. Por favor, elimine el producto siguiendo las leyes y regulaciones locales para la eliminación y reciclaje de baterías. No lo deseche con los residuos domésticos para evitar la contaminación ambiental y riesgos de seguridad.
23. Si es posible, asegúrese de que la batería esté completamente descargada (al 0% de capacidad) antes de desechar el producto. Si no es así, evite colocar la batería directamente en un contenedor de reciclaje de baterías.
En su lugar, contacte a una empresa profesional de reciclaje de baterías para un manejo adecuado.

Aplicación


Puede conectar este producto vía la aplicación para ver información, controlar el dispositivo y personalizar la configuración.

Escanee el código QR para descargar nuestra aplicación Smart Control.


Disponible En App Store

Disponible En Google Play


Lista de Productos

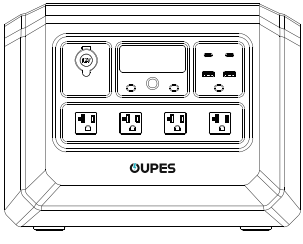


Estación de Energía

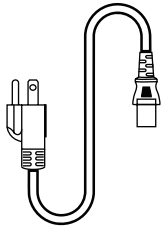

Cable de Carga CA

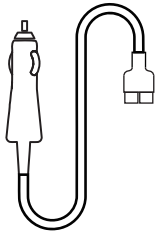

Cable de Encendedor de Cigarrillos a Anderson

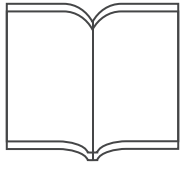


Manual del Usuario

Especificaciones

Salida CA	
Salida CA	100 V-120 V, 50 Hz/60 Hz 2000 W Máx (Sobrevoltaje: 4500 W)
Modo de Derivación	2000 W (EPS: ≤ 20 ms)
Salida CC	
Salida del Encendedor de Cigarrillos	12 V 10 A 120 W
Salida USB-A	5 V 3 A; 9 V 2 A; 12 V 1,5 A 18 W Por Puerto
Salida USB-C	5 V, 3 A; 9 V, 3 A; 12 V, 3 A; 15 V, 3 A; 20 V, 5 A; 28 V, 5 A 140 W Por Puerto
Entrada CA	
Entrada CA	90 V~140 V 50 Hz/60 Hz 12 A Máx 1400 W Máx
Entrada CC	
Entrada Solar	12 V ~ 78 V MPPT: 18 V~75 V 14 A Máx 800 W Máx
Entrada del Encendedor de Cigarrillos	12 V ~ 15 V 8 A Máx
Información General	
Capacidad de la Batería	1024 Wh (51,2 V/20 Ah)
Tipo de batería	LiFePO4
Temperatura de Funcionamiento	32 °F~104 °F (0 °C~40 °C)
Temperatura de Almacenamiento	-4 °F~140 °F (-20 °C~60 °C)
Dimensiones	Aprox. 15,1*9,1*11,6 pulgadas (384*232*295 mm)
Peso Neto	Aprox. 26,75 lb (12,05 kg)

Descripción del Producto


Resumen

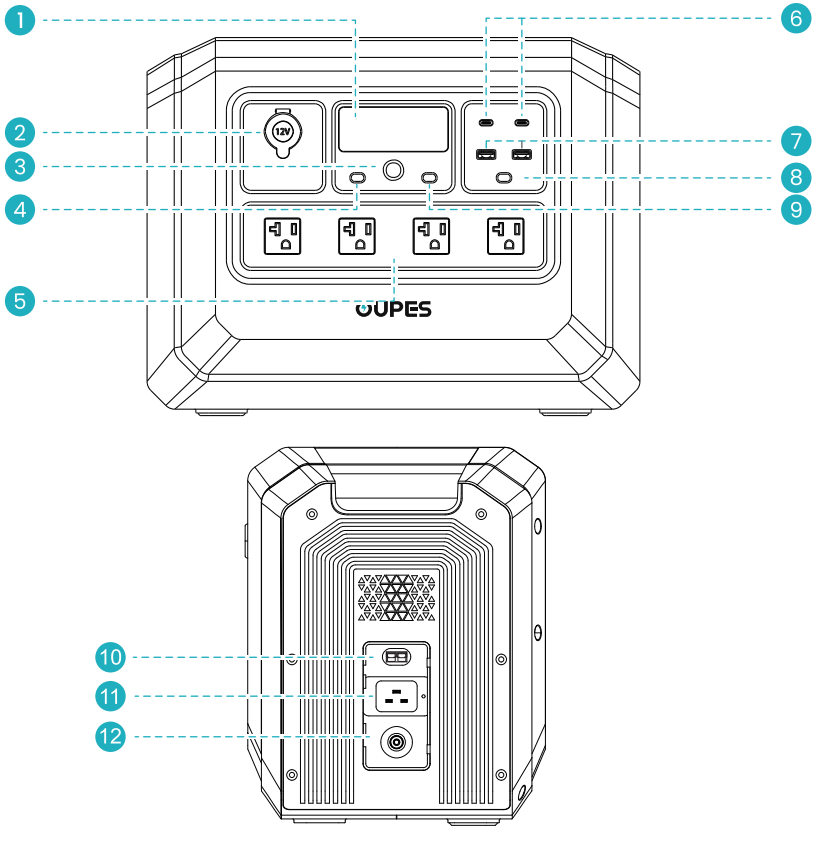

1. Pantalla LCD
2. Puerto de Salida del Encendedor de Cigarrillos
3. Botón de Alimentación Principal
4. Botón IOT
5. Toma de Salida CA
6. Puerto de Salida USB-C
7. PPuerto de Salida USB-A
8. Botón de Alimentación de Salida CC
9. Botón de Alimentación de Salida CA
10. PPuerto de Entrada Solar/Coche
11. Puerto de Entrada CA
12. Protección contra Sobrecarga de Entrada CA

Descripción del Producto

Pantalla LCD

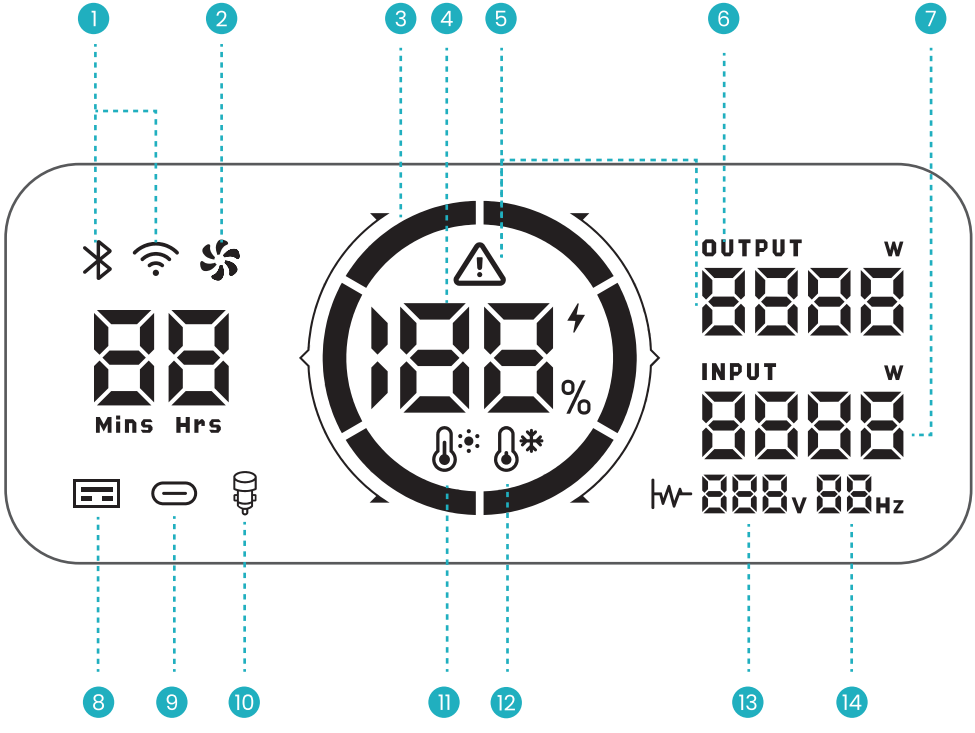


1. Bluetooth y WiFi
2. Ventilador de Enfriamiento
3. Ciclo de Capacidad de la Batería
4. Porcentaje de Capacidad de la Batería
5. Código de Error
6. Potencia de Salida
7. Potencia de Entrada
8. Salida USB-A
9. Salida USB-C
10. Salida del Encendedor de Cigarrillos
11. Indicador de Alta Temperatura
12. Indicador de Baja Temperatura
13. Voltaje de Salida CA
14. Frecuencia de Salida CA

Cuando la estación de energía está cargando y descargando simultáneamente, mostrará el tiempo de carga restante si la potencia de entrada supera la potencia de salida; De lo contrario, mostrará un número fijo "99".

Instrucciones de Uso


Encendido/Apagado

Mantenga pulsado el botón de alimentación principal durante 3 segundos para encender o apagar la alimentación principal.

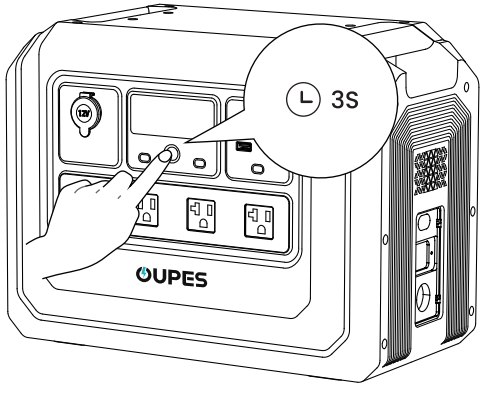

Cambio de Frecuencia


1. Apague las fuentes de alimentación de salida de CA y CC.
2. Mantenga pulsados simultáneamente el botón de alimentación de salida CC en el lado USB y el botón de alimentación principal durante 3-5 segundos, hasta que el signo de frecuencia parpadee en la pantalla.
3. Presione el botón de alimentación de salida CA para seleccionar la frecuencia "50" o "60".
4. Mantenga pulsado el botón de alimentación principal para confirmar, luego la abreviatura "SUC" parpadeará, lo que indica una configuración exitosa.
5. Presione prolongadamente el botón de alimentación principal para salir del modo de configuración.

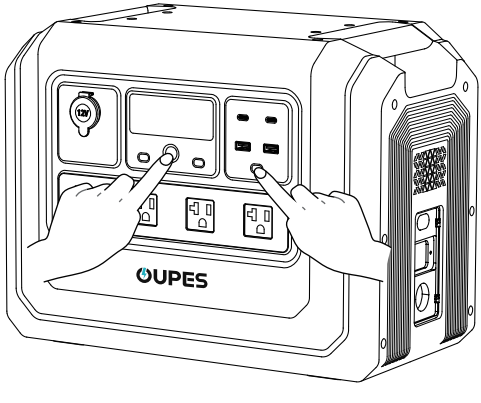


Función EPS

1. La función EPS está habilitada por defecto.
2. La potencia total de entrada y salida debe ser inferior a 2000 W.
3. No conecte la estación de energía a equipos que requieran un suministro de energía ininterrumpido de 0 ms. Pruebe y asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la función EPS.


①

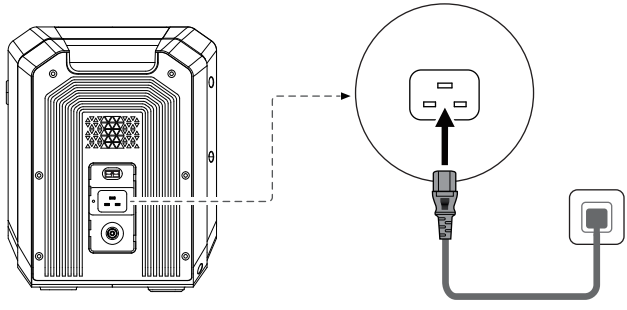

②

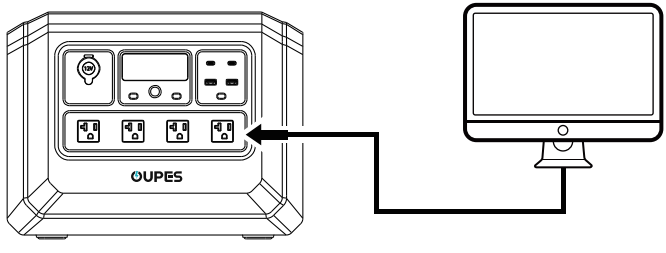

③

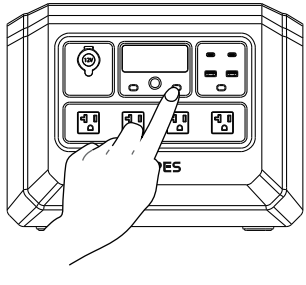


Función EPS compatible < 20 ms

Alimente sus cargas


Alimentación CA

Desconecte sus cargas y pulse el botón de alimentación de salida CA para apagar la fuente de alimentación CA después de usarla.

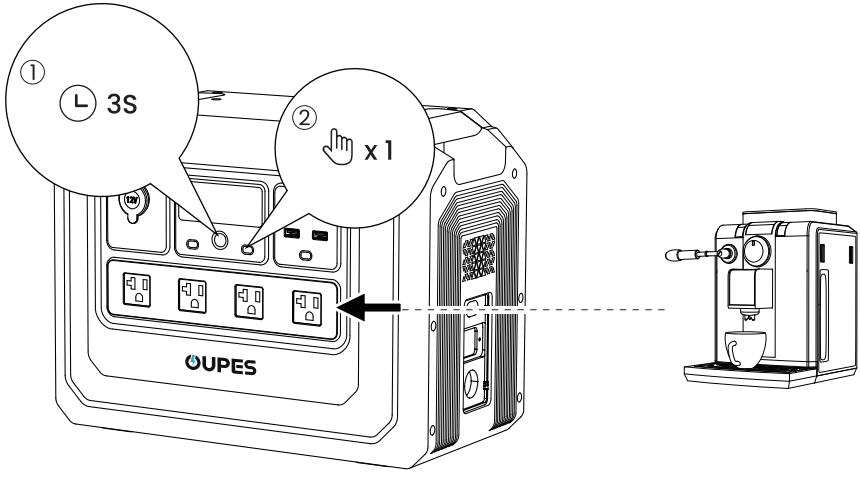

Alimentación CC


Desconecte sus cargas y pulse el botón de alimentación de salida CC correspondiente para apagar la fuente de alimentación CC después de usarla.

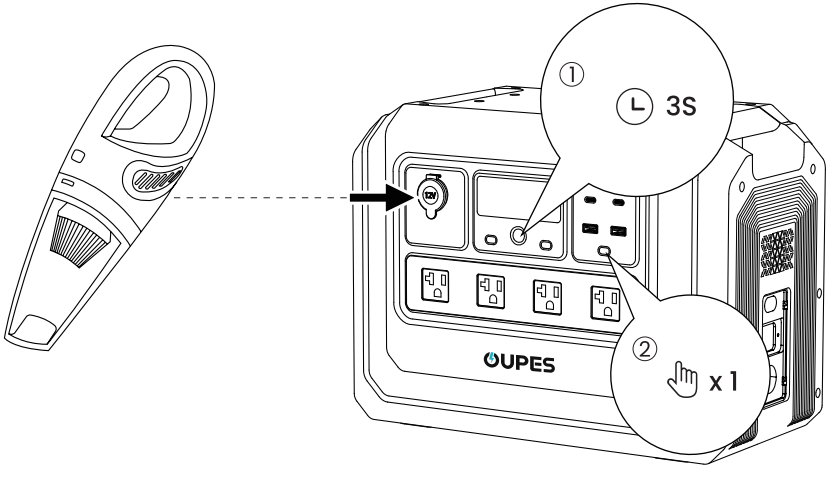

Métodos de Recarg

Carga CA


1. Se recomienda la carga lenta. La carga rápida solo se aplica si es necesario.
2. Protección contra Sobrecorriente de Entrada CA: Si el protector se dispara, desconecte todas las conexiones y asegúrese de que la corriente de entrada CA sea inferior a 25 A. Luego, presione el botón del protector para reanudar la carga.

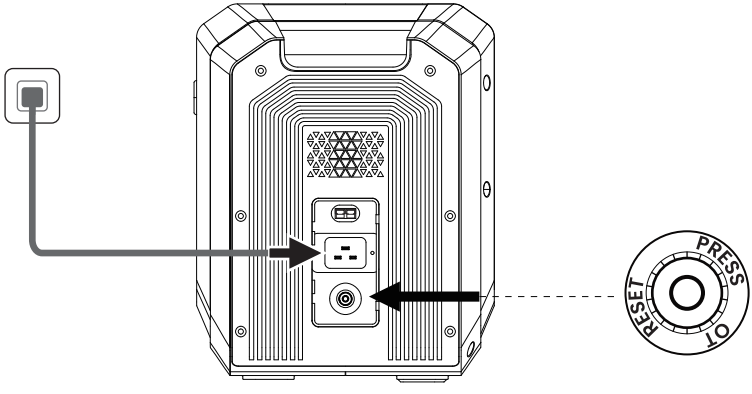

Métodos de Recarga

Carga Solar

Asegúrese de que el voltaje en circuito abierto del panel solar sea inferior a 78 V.

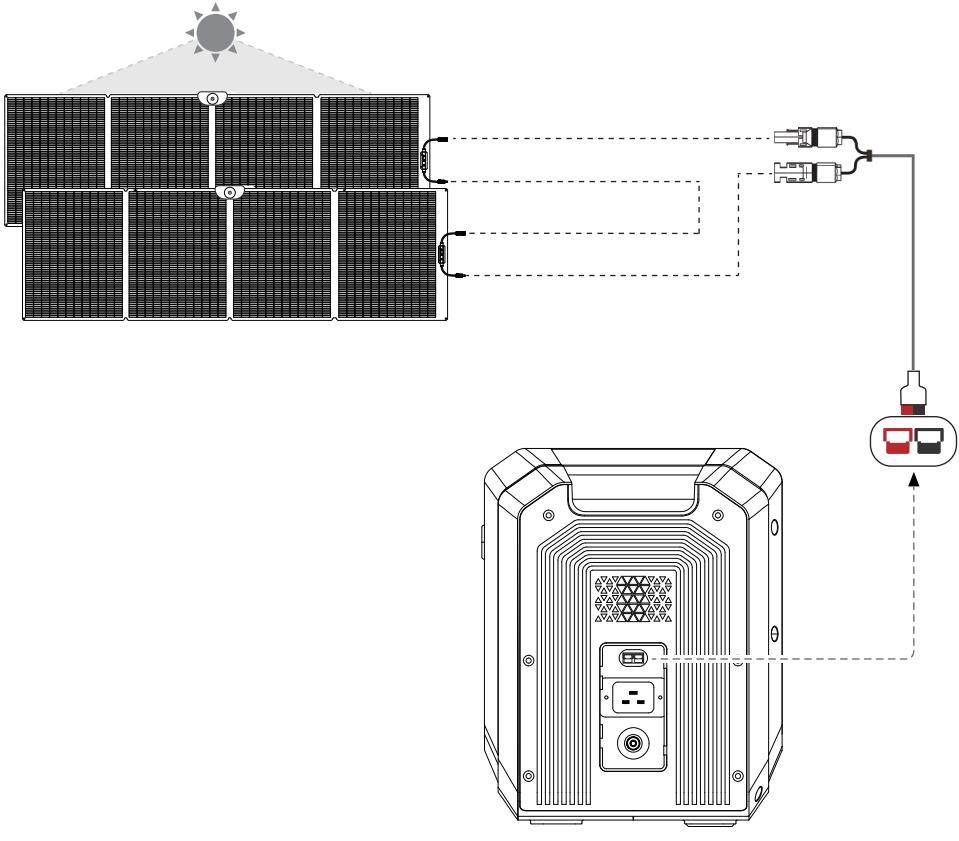


Los cables adaptadores no están incluidos y deben adquirirse por separado.





Métodos de Recarga

Cargador de Encendedor de Cigarrillos

Encienda primero el coche, luego conecte el cable y el encendedor de cigarrillos. Asegúrese de que estén bien conectados.

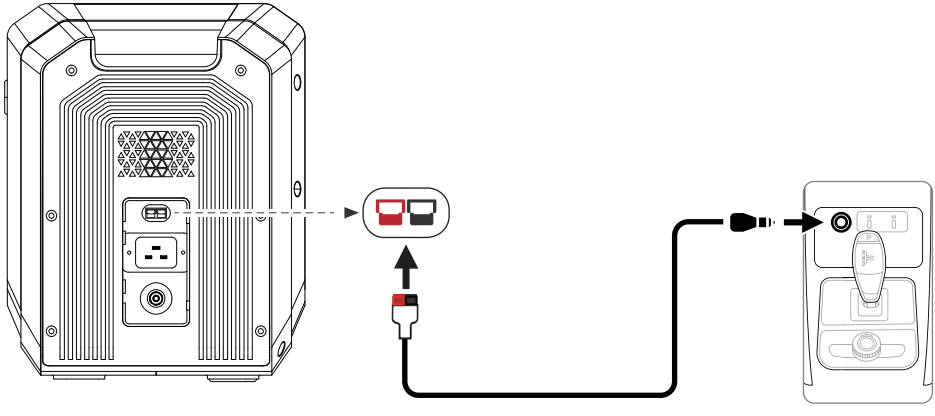

Código de Error y Solución de Problemas

Código de Error	Estado	Causa	Solución
E000	 parpadeando, sin salida	Cortocircuito de la salida CA.	Presione el botón de alimentación de salida CA para restaurar.
E001	 parpadeando, sin salida	Sobrecarga de la salida CA.	Presione el botón de alimentación de salida CA para restaurar.
E002	 parpadeando, sin salida	El voltaje de la batería de entrada del inversor es bajo.	Cargue el dispositivo inmediatamente y reinicie los controles específicas para la restauración.
E003	 parpadeando, sin salida	Sobrevoltaje y subvoltaje de la salida CA.	Presione el botón de alimentación de salida CA para restaurar.
E004	 parpadeando, sin entrada	Frecuencia de entrada CA	Se restaura automáticamente cuando la frecuencia vuelve a la normalidad.
E005	 parpadeando, sin salida	Alto y bajo voltaje del bus.	Presione el botón de alimentación de salida CA para restaurar.
E006	 parpadeando, sin salida	Temperatura excesiva del Inversor.	Apague la potencia de salida y descanse el dispositivo para restaurar.
E010	 parpadeando, sin salida	Sobrecarga o cortocircuito del puerto de salida del encendedor de cigarrillos.	Presione el botón de alimentación de salida CC para restaurar.
E011	 parpadeando, sin salida	Sobrecarga o cortocircuito del puerto USB-A.	Presione el botón de alimentación de salida CC para restaurar.
E012	 parpadeando, sin salida	Sobrecarga del puerto USB-C.	Presione el botón de salida CC para restaurar.
E017	 parpadeando, sin salida	El hardware es anormal.	Presione el botón de alimentación de salida CA para restaurar.
E020	 parpadeando	Falla de comunicación BMS.	Contacte con el equipo de servicio postventa para obtener más apoyo.
E021	 parpadeando	Bajo voltaje de una celda de la batería.	Cargue el dispositivo hasta que el voltaje vuelva a la normalidad.

Código de Error y Solución de Problemas

Código de Error	Estado	Causa	Solución
E022	 parpadeando, sin salida	Bajo voltaje de una celda de la batería.	Cargue el dispositivo hasta que el voltaje vuelva a la normalidad.
E023	 parpadeando	Voltaje total de la batería demasiado alto.	Detenga la carga e inicie la descarga hasta que el voltaje de la batería vuelva a la normalidad.
E024	 parpadeando, sin salida	Voltaje total de la batería demasiado bajo.	Cargue el dispositivo hasta que el voltaje vuelva a la normalidad.
E025	 parpadeando, sin salida	Alta temperatura de la batería.	El dispositivo volverá automáticamente a la normalidad cuando la temperatura vuelva a la normalidad.
E026	 parpadeando, sin salida	Baja temperatura de la batería.	El dispositivo volverá automáticamente a la normalidad cuando la temperatura vuelva a la normalidad.
E027	 parpadeando, sin salida CA.La salida CC es normal.	Sobrecarga del sistema, la salida CA supera los 2100 VA o la salida total CA y CC supera los 2100 W.	Reduce las cargas de CA y presione el botón de alimentación CA para restaurar.
E028	 parpadeando, no entrada	Carga con temperatura excesiva.	Cargue el dispositivo tras volver la temperatura a la normalidad.
E029	 parpadeando, no entrada	Sobretemperatura del MOSFET.	El dispositivo volverá automáticamente a la normalidad cuando la temperatura vuelva a la normalidad.

Si persiste el problema, contacte con el apoyo.

Preguntas frecuentes

Escanee el código QC para ver las preguntas frecuentes.

Certificación y Cumplimiento

Advertencia de FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de FCC. La operación debe cumplir con las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Advertencia de FCC

Aviso:

Este equipo se sometió a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza de conformidad con las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencia perjudicial en la recepción de la radio o televisión, lo cual puede determinarse y apagando o encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

(1) Reoriente o reubique la antena receptora.

(2) Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

(3) Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

(4) Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión con experiencia para ayuda.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.



NO POWER OOPS WITH OUPES