Eyro | Biblioteca de manuales

OUPES Mega 2 Pro

Manual del fabricante
Sección original en español

Edición de Norteamérica y México. Comprueba las conexiones y los valores de la placa de tu unidad.

Se conservan las páginas españolas completas y las ilustraciones del fabricante. Las condiciones de garantía del fabricante pueden depender del país y del canal de compra. Consulta la garantía de Eyro en tu compra.


Fuente del fabricante:
https://oupes.com/pages/user-manual-download

Preparado: 26 de octubre de 2026 | Español | PDF

OUPES

NO POWER OOPS WITH OUPES

Version: OPS-PPS-C2048H-V1.2

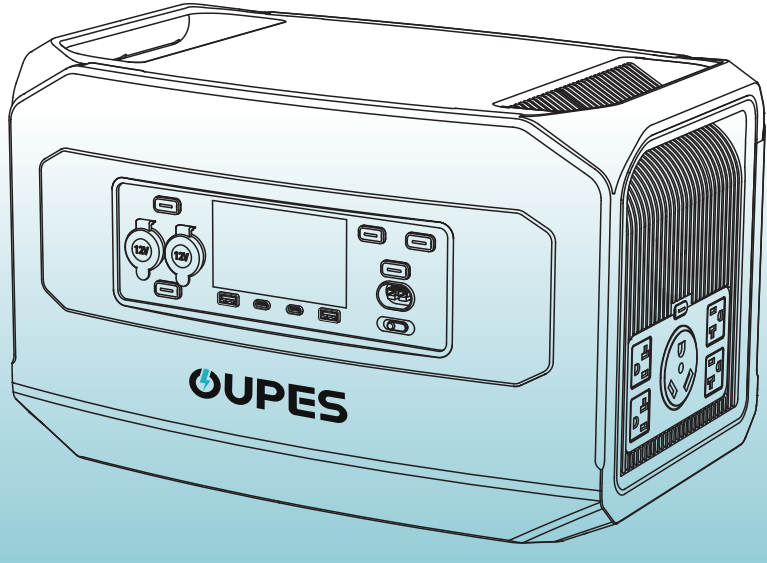

User Manual

Mega 2 Pro-Portable Power Station

Customer service

US Region: Email us: support@oupes.com Call us: +1(209)400-9909 Website: oupes.com

Canada Region: Email us: support.ca@oupes.com Website: ca.oupes.com

Mexico Region: Email us: support.mx@oupes.com Website: mx.oupes.com

Tabla de Contenido en Español

Descargo de Responsabilidades **40-41**

Aplicación y Lista de Productos **42**

Descripción del Producto **43-45**

- Especificaciones 43
- Resumen 44
- Pantalla LCD 45

Instrucciones de Uso **46-47**

- Encendido/Apagado 46
- Interruptor de Entrada/Salida Anderson 46
- Función EPS (Suministro de Energía de Emergencia) 47

Alimente sus cargas **48-49**

- Alimentación CA 48
- Alimentación CC 49

Métodos de Recarga **50-52**

- Carga CA 50
- Carga Solar 51
- Cargador de Encendedor de Cigarrillos 52
- Carga de la Batería Adicional. 52

Código de Error y Solución de Problemas **53-55**

Preguntas frecuentes **56**

Certificación y Cumplimiento **56-57**

Descargo de Responsabilidades

Antes de usar este producto, consulte cuidadosamente este manual del usuario para asegurarse de que comprende completamente el producto y puede usarlo correctamente. Después de leer este manual del usuario, consulte mantener protocolo en un lugar seguro para futuras referencias. El uso incorrecto de este producto puede causar lesiones graves a usted u otras personas, o provocar daños al producto y pérdida de propiedad. Al usar este producto, se considera que ha comprendido, reconocido y aceptado todos los términos matemáticos y contenidos de documento. La Compañía no será responsable de ningún daño causado por el incumplimiento del usuario de utilizar este producto de acuerdo con este manual del usuario.

De acuerdo con las leyes y regulaciones, la empresa se reserva el derecho de la versión final interpretación de este documento y todos los documentos relacionados con este producto. Este documento está sujeto a cambios, actualizaciones, revisiones o terminación sin previo aviso. Por favor visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente del producto.

●La empresa no será responsable de ningún daño causado por fuerza mayor (por ejemplo, incendio, tifón, inundación, terremoto) o por el uso en otras circunstancias anormales por parte del cliente.

Transporte

1. No someta este producto a impactos severos, vibraciones o caídas.
2. No lleve este producto a un avión.

Entorno

3. Mantenga el producto alejado de fuentes de agua, fuentes de calor, objetos metálicos, sustancias químicas y entornos con polvo.
4. Coloque el producto sobre una superficie estable y plana.
5. Almacene el producto en un lugar seco y bien ventilado.
6. Siga los requisitos de temperatura ambiental especificados en el manual del usuario.
7. No utilice el producto en condiciones ambientales con electricidad estática fuerte o campos magnéticos.
8. Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas.

Operación

9. No dañe, repare, modifique o desarme este producto usted mismo.
10. No utilice componentes o accesorios no oficiales o no homologados.
11. Recuerde encender el producto antes de conectar sus dispositivos.
12. Siempre desconecte sus dispositivos antes de apagar el producto.
13. No introduzca dedos o manos en el producto.
14. No inserte cables u otros objetos de metal en el producto para evitar cortocircuitos.
15. No utilice el producto para alimentar equipos médicos e instrumentos de precisión.
16. No apile objetos pesados sobre el producto.
17. 17.Riesgo de Descarga Eléctrica: Nunca utilice el producto para alimentar herramientas que corten o accedan a partes o cableados bajo voltaje, o materiales que puedan contener partes o cableados bajo voltaje en su interior, como paredes de edificios, etc.

Emergencia

18. Si el producto cae al agua o se humedece, deje de usarlo inmediatamente y coloque el producto en una ubicación segura, impermeable y bien ventilada, luego contacte con el servicio al cliente para obtener más apoyo.
19. Si el producto echa humo o se incendia, se recomienda usar los extintores.
20. Si el producto se vuelca y sufre daños graves, use guantes aislantes para apagarlo y luego colóquelo en un área abierta lejos de materiales inflamables y personas, y elimínelo conforme a las leyes y regulaciones locales.

Reciclaje y Eliminación

21. El producto con daños graves, mal funcionamiento o batería agotada debe eliminarse o reciclarse según corresponda.
22. El producto contiene baterías. Por favor, elimine el producto siguiendo las leyes y regulaciones locales para la eliminación y reciclaje de baterías. No lo deseche con los residuos domésticos para evitar la contaminación ambiental y riesgos de seguridad.
23. Si es posible, asegúrese de que la batería esté completamente descargada (al 0% de capacidad) antes de desechar el producto. Si no es así, evite colocar la batería directamente en un contenedor de reciclaje de baterías.
En su lugar, contacte a una empresa profesional de reciclaje de baterías para un manejo adecuado.

Aplicación


Puede conectar este producto vía la aplicación para ver información, controlar el dispositivo y personalizar la configuración.

Escanee el código QR para descargar nuestra aplicación Smart Control.


Disponible En App Store

Disponible En Google Play


Lista de Productos

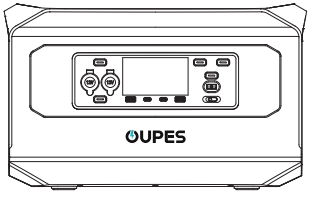


Estación de Energía *1

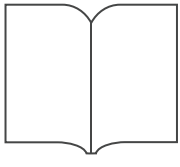

Manual del Usuario *1

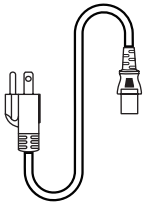

Cable de Carga CA *1

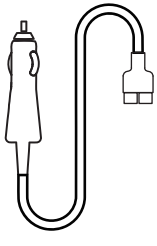


Cable de Encendedor de Cigarrillos a Anderson *1


Especificaciones

Salida CA	
Salida CA Salida Fuera de la Red	100 V~120 V 30 A Máx 2500 W Máx 50 Hz/60 Hz
	Modo Boost: 3600 W Potencia Máxima: 3800 W
Modo de Derivación	2500 W (EPS: ≤ 20 ms)
Salida CC	
Encendedor de Cigarrillos Salida x 2	12 V 10 A Por Puerto
Salida USB-A	5 V 3 A; 9 V 2 A; 12 V 1,5 A 18 W Máx
Salida USB-C	5 V 3 A; 9 V 3 A; 12 V 3 A; 15 V 3 A; 20 V 5 A; 28 V 5 A 140 W Máx
Salida Anderson	12 V~80 V 30 A Máx 1000 W Máx
Entrada CA	
Entrada CA	90 V~140 V 15 A Máx., 1800 W Máx., 50 Hz/60 Hz
Entrada CC	
Entrada del Encendedor de Cigarrillos (Puerto Anderson)	12 V~15 V 8 A Máx
Entrée solaire (port Anderson)	12 V~80 V MPPT: 18 V~80 V 30 A Máx 1000 W Máx
Información General	
Capacidad de la Batería	2048 Wh (51,2 V/40 Ah)
Tipo de batería	LiFePO4
Temperatura de Funcionamiento	32°F~104°F (0°C~40°C)
Temperatura de Almacenamiento	-4°F~140°F (-20°C~60°C)
Dimensiones	Aprox. 18,43 × 11,56 × 11,64 pulgadas (468 × 293,7 × 295,6 mm)
Peso Neto	Aprox. 48.83 lb (22.15 kg)

Product Description


Overview

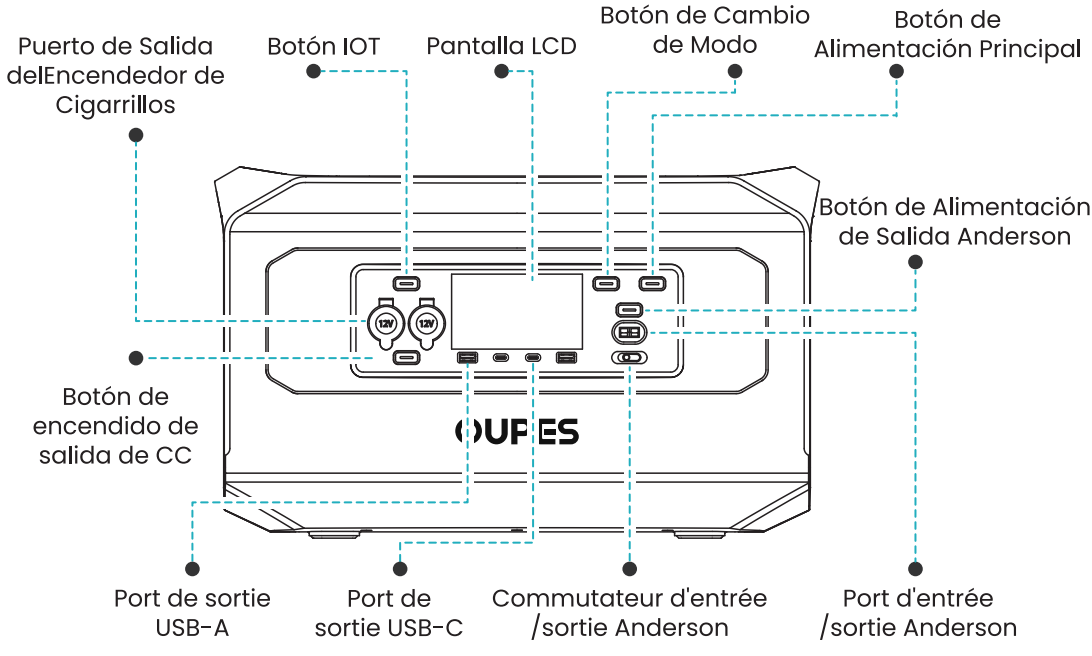

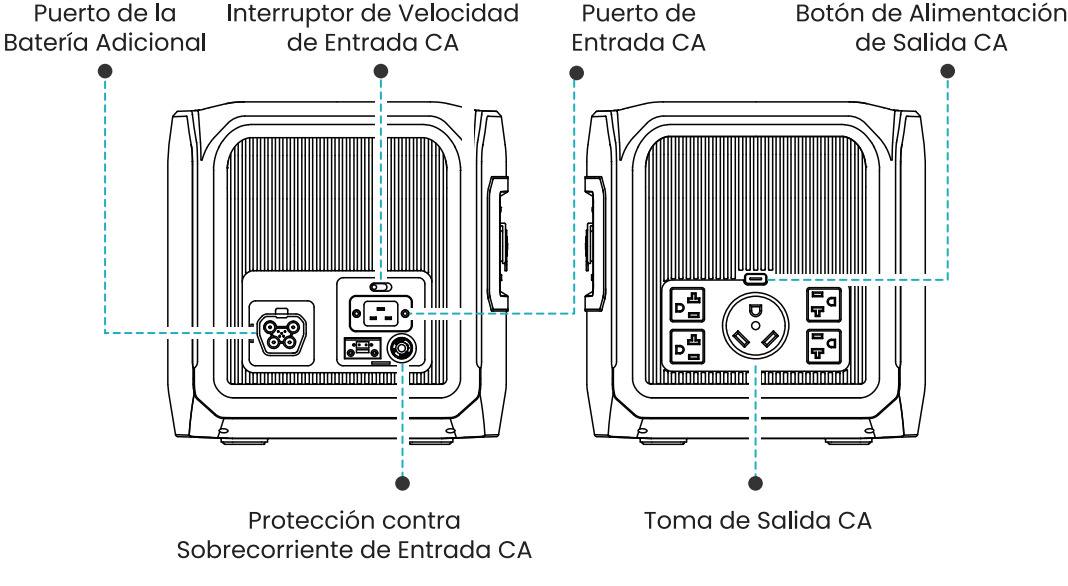

Description du produit

Écran LCD

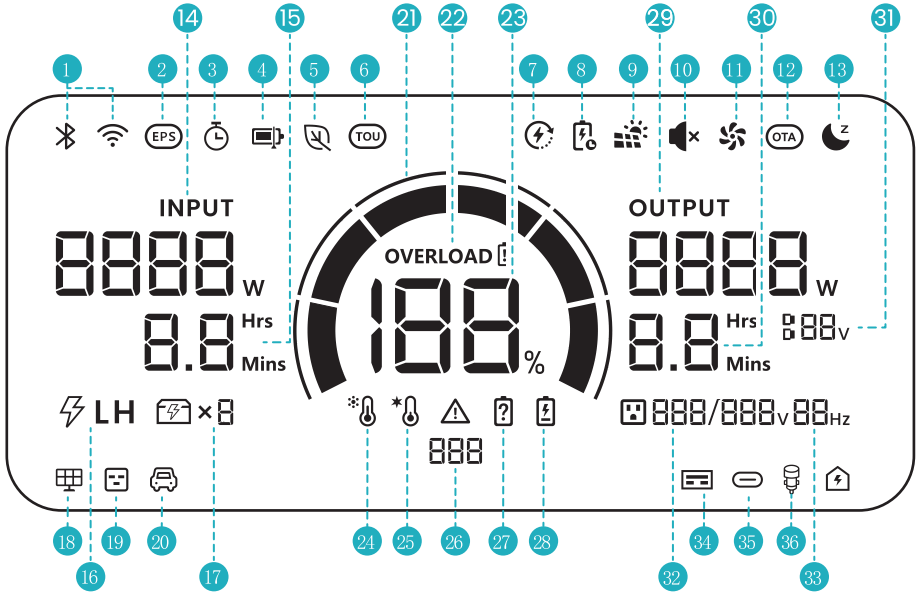


1.	Bluetooth&WiFi	13.	Modo de Noche	25.	Baja Temperatura
2.	Modo EPS	14.	INPUT	Potencia de Entrada	26.	Código de Error
3.	Tarea Programada	15.	8.8 Hrs Mins	Carga Tiempo Restante	27.	Error BAT
4.	Carga Límite de Descarga	16.	LH	Rápido Carga Lenta	28.	BAT Bajo
5.	Alimentación de Respaldo	17.	×8	Batería Adicional	29.	OUTPUT	Potencia de Salida
6.	TOU	18.	Entrada Solar	30.	8.8 Hrs Mins	Tiempo de Ejecución
7.	Respaldo de Emergencia	19.	Entrada CA	31.	V	Anderson Volt
8.	Modo Personalizado	20.	Entrada del Coche	32.	888V	Voltaje de Salida CA
9.	Autoconsumo	21.	BAT Arc	33.	88Hz	Frecuencia de Salida CA
10.	Silencio	22.	OVERLOAD	Sobrecarga de Salida	34.	Salida USB-A
11.	Ventilador	23.	100	Porcentaje de BAT	35.	Salida USB-C
12.	OTA	Actualización OTA	24.	Alta Temperatura	36.	Encendedor de Cigarrillos

Aviso: Las íconos sin etiqueta no están respaldadas en este modelo.

Instrucciones de Uso


Encendido/Apagado

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de alimentación principal durante 3 segundos para encender o apagar la alimentación principal.

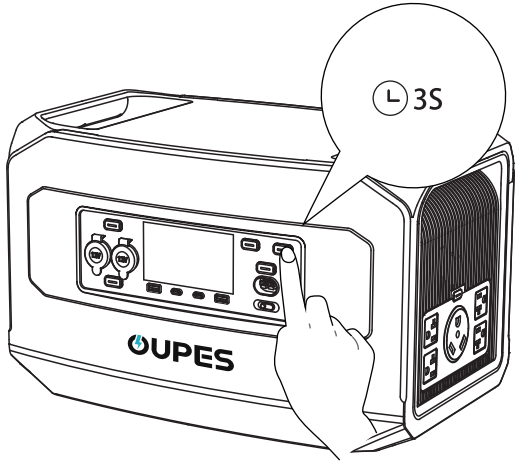

Interruptor de Entrada/Salida Anderson

1. El puerto Anderson admite tanto alimentación de entrada como de salida.
2. Cuando utilice la entrada Anderson, simplemente deslice el interruptor de palanca hasta el extremo de la entrada.
3. Cuando utilice la salida Anderson, primero deslice el interruptor de palanca hacia el extremo de salida y, a continuación, pulse el botón de alimentación de salida Anderson.
4. El voltaje de salida volverá a un valor predeterminado de 12 V después de apagarse, el cual se puede ajustar en la aplicación.

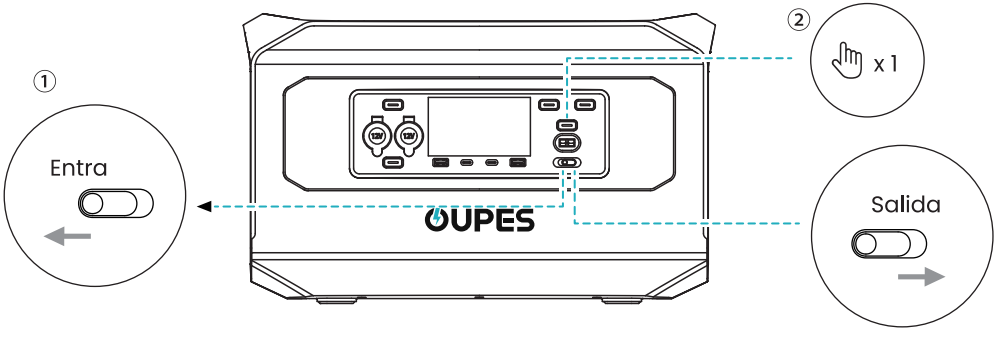


Instrucciones de Uso


Función EPS (Suministro de Energía de Emergencia)

1. La función EPS está habilitada por defecto.
2. La potencia total de entrada y salida debe ser inferior a 2500 W.
3. No conecte la estación de energía a equipos que requieran un suministro de energía ininterrumpido de 0 ms. Pruebe y asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la función EPS.


①

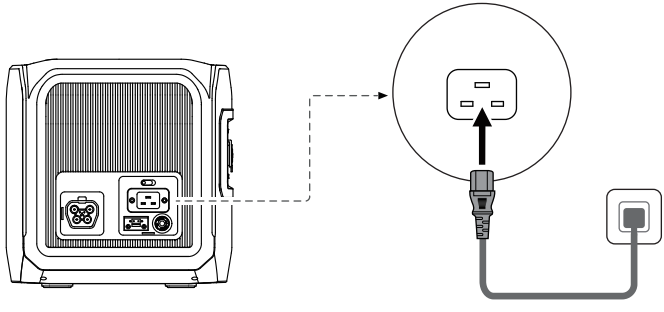

②

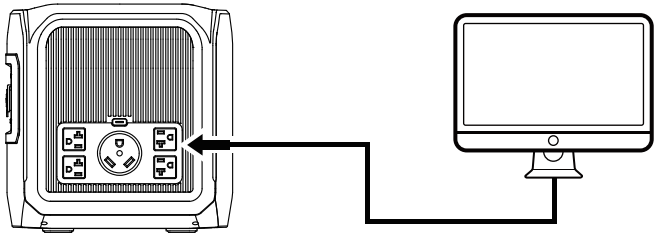

③

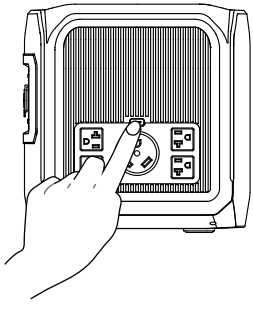


Admite la función EPS≤20 ms

Alimente sus Cargas

Alimentación CA

Desconecte sus cargas y pulse el botón de alimentación de salida CA para apagar la fuente de alimentación CA después de usarla.

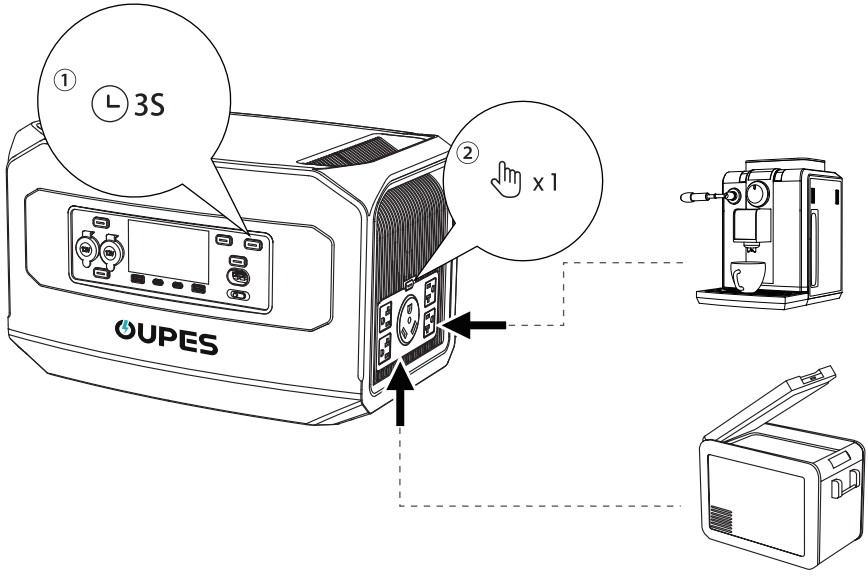



Alimente sus Cargas

Alimentación CC

1. Para la salida Anderson, deslice el interruptor Anderson hacia el lado de salida y, a continuación, pulse brevemente su botón de alimentación.

2. Desconecte sus cargas y pulse el botón de alimentación de salida CC correspondiente para apagar la fuente de alimentación CC después de usarla.

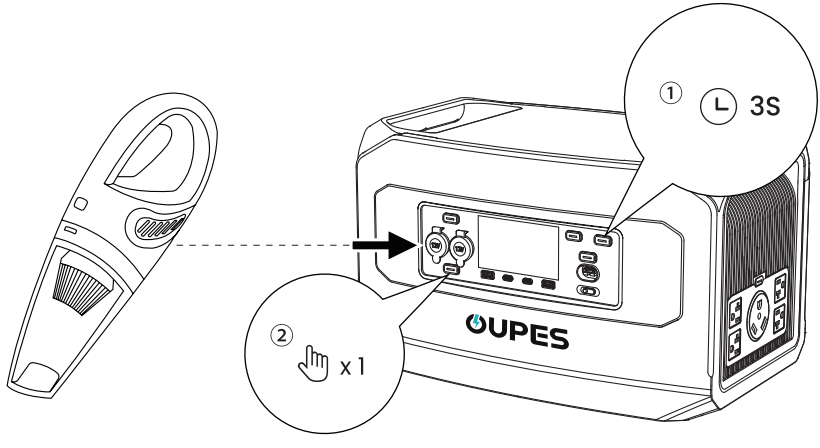


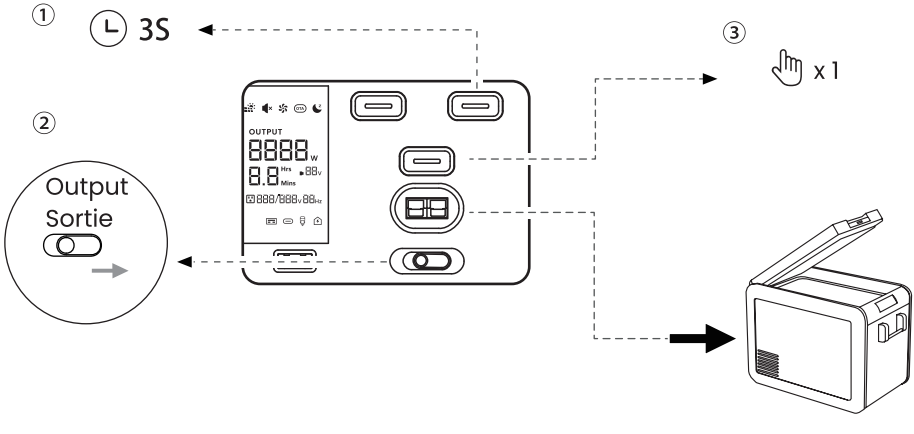

Métodos de Recarga

Carga CA

1. Interruptor de Velocidad de Entrada CA: No cambie la velocidad de carga cuando la estación de energía esté cargada o la potencia de salida CA esté activada. Al cambiar al lado de ajuste, la carga se restablece a los valores predeterminados, que se pueden ajustar en la aplicación.
2. Se recomienda la carga predeterminada. La carga rápida solo se aplica si es necesario.
3. ③Protección contra Sobrecorriente de Entrada CA: Si el protector se dispara, desconecte todas las conexiones y asegúrese de que la corriente de entrada CA sea inferior a 15 A. Luego, presione el botón del protector para reanudar la carga.

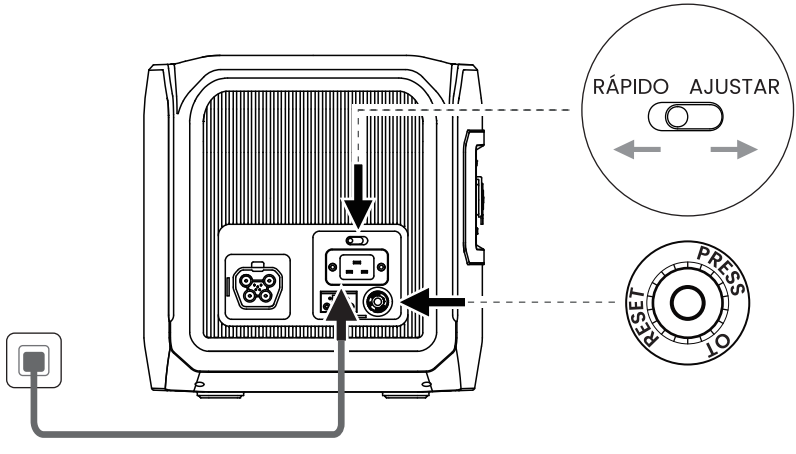


Métodos de Recarga

Carga Solar

1. Deslice el interruptor Anderson hacia el lado de entrada.

2. Asegúrese de que el voltaje en circuito abierto del panel solar sea inferior a 80 V.

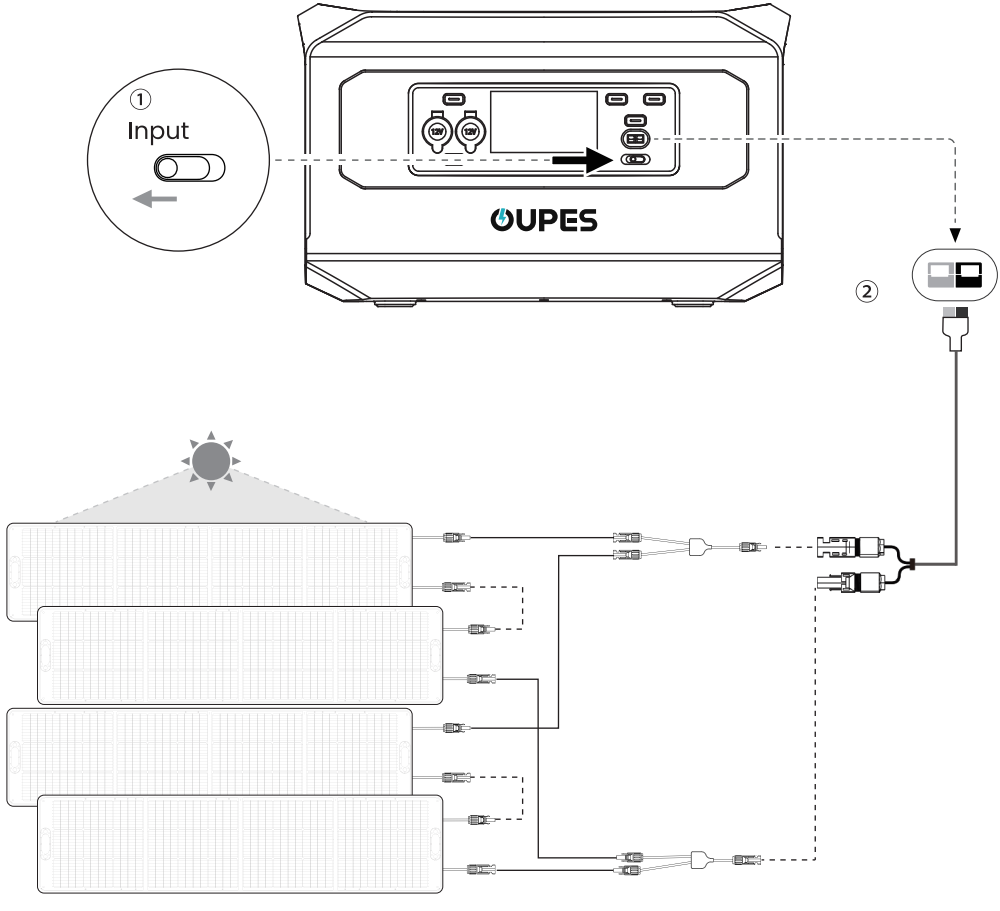

panel solar de 4*240 w


Los cables adaptadores no están incluidos y deben adquirirse por separado.

Métodos de Recarga

Cargador de Encendedor de Cigarrillos

1. Deslice el interruptor Anderson hacia el lado de entrada .


2. Encienda primero el coche, luego conecte la estación de energía y el encendedor de cigarrillos. Asegúrese de que estén bien conectados.

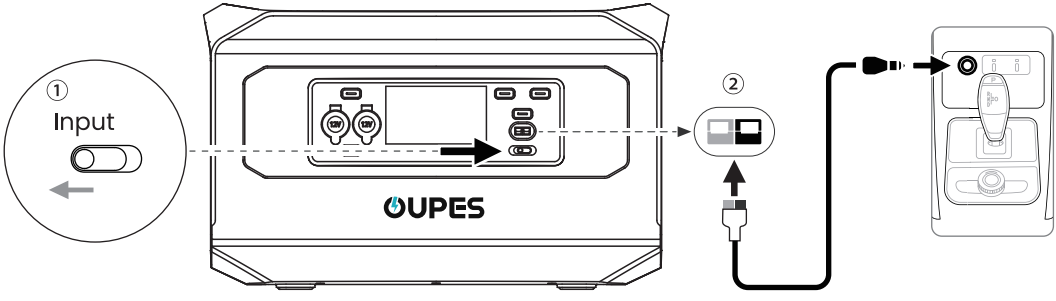





12~15 V, Entrada de 8 A

Carga de la Batería Adicional







No conecte ni desconecte la batería adicional cuando la estación de energía y la batería adicional estén encendidas.

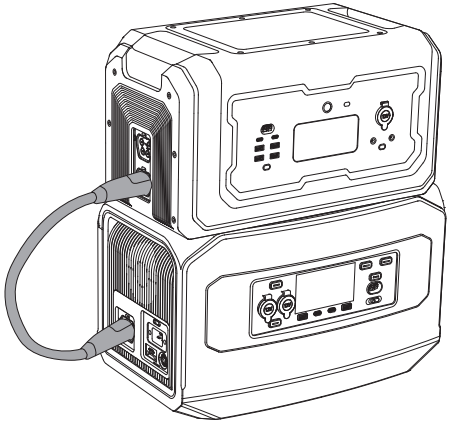

Código de Error y Solución de Problemas

Código de Error	Estado	Causa	Solución
E00	 parpadeando, sin salida.	Protección contra Cortocircuito en la Salida CA.	Desconecte la carga CA y compruebe si el dispositivo conectado tiene un consumo excesivo o un cortocircuito.
E01	 parpadeando, sin salida.	Protección contra Sobrecorriente de la Salida del Inversor.	Apague el dispositivo, desconecte la carga y reinicie después de un rato.
E02	 parpadeando, sin salida.	Protección contra Subtensión de la Entrada del Inversor.	Desconecte la carga y cargue el dispositivo.
E03	 parpadeando, sin salida.	Protección contra Sobretensión o Sobrecorriente del Bus de Alta Tensión del Inversor.	Apague el dispositivo, desconecte la carga y reinicie después de un rato.
E04	 parpadeando, sin entrada	Anomalía de la frecuencia de la red en el modo de conexión a la red o de carga.	Espere a que la energía de la red vuelva a funcionar con normalidad antes de utilizar el dispositivo.
E05	 parpadeando, sin salida.	Protección contra Bajo Voltaje de Bus de la Salida del Inversor.	Apague el dispositivo, desconecte la carga y reinicie después de un rato.
E06	parpadeando, sin salida.	Protección contra Sobrecarga de Salida CA bajo el Modo de Derivación.	Desconecte la carga de CA y compruebe si el dispositivo conectado tiene un consumo excesivo de energía o un cortocircuito.
E07	 parpadeando, sin salida.	Protección contra Sobretemperatura del Inversor.	Deje de utilizarlo inmediatamente y traslade el dispositivo a un lugar fresco y bien ventilado para que se enfríe. Reanude el funcionamiento solo después de que la temperatura vuelva al rango normal.
E08	 parpadeando, sin salida.	Protección contra Baja Temperatura.	Deje de utilizarlo y traslade el dispositivo a un entorno cálido. Reanude el funcionamiento solo después de que la temperatura vuelva al rango normal.
E09	parpadeando, sin salida.	Protección contra Sobrecarga en la Salida fuera de la Red	Reduzca la carga conectada y reinicie manualmente la salida CA.
E10	 parpadeando, sin salida.	Protección contra Sobrecargas o Cortocircuitos en el Puerto del Encendedor de Cigarrillos.	Desconecte la carga del puerto del encendedor de cigarrillos y compruebe si el dispositivo conectado tiene un consumo excesivo de energía o un cortocircuito.
E11	 parpadeando, sin salida.	Protección contra Sobrecarga o Cortocircuito del Puerto USB-A.	Desconecte la carga del puerto USB-A y compruebe si el dispositivo conectado tiene un consumo excesivo de energía o un cortocircuito.

Code d'erreur & dépann

Código de Error	Estado	Causa	Solución
E12	 parpadeando, sin salida.	Protección contra Sobrecarga o Cortocircuito del Puerto USB-C.	Desconecte la carga del puerto USB-C y compruebe si el dispositivo conectado tiene un consumo excesivo de energía o un cortocircuito.
E14	 parpadeando, sin salida.	Protección contra Sobretensión de la Entrada PV.	Sustituya por paneles solares dentro del rango de voltaje especificado.
	 parpadeando, sin salida.	Protección contra Sobretensión de la Salida Anderson.	Desconecte la carga Anderson y compruebe si el voltaje de la carga conectada es demasiado alto.
E15	 parpadeando, sin salida	Protección contra Sobrecargas o Cortocircuitos del Puerto Anderson.	Desconecte la carga del puerto Anderson y compruebe si el dispositivo conectado tiene un consumo excesivo de energía o un cortocircuito.
E16	 parpadeando, sin entrada ni salida.	Protección contra Bajas Temperaturas del Puerto Anderson.	Traslade el dispositivo a un entorno cálido y reanude el funcionamiento solo después de que la temperatura vuelva al rango normal.
E17	 parpadeando, sin entrada ni salida.	Protección contra Altas Temperaturas del Puerto Anderson.	Deje de utilizarlo inmediatamente y traslade el dispositivo a un lugar fresco y bien ventilado para que se enfríe. Reanude el funcionamiento solo después de que la temperatura vuelva al rango normal.
E18	 parpadeando, sin salida	Sobretensión en la Entrada de la Batería del Inversor.	Apague el dispositivo y desconecte la carga. Después de un rato, reinicie el dispositivo para intentar la recuperación automática.
E19	 parpadeando, sin entrada	Sobretensión o Subtensión de la Red.	Espere a que se estabilice la energía de la red antes de utilizar el dispositivo.
E21	 parpadeando, sin entrada	Sobretensión de la Celda de Batería.	Deje de cargar inmediatamente y descargue la batería hasta que el voltaje vuelva al rango normal.
E22	 parpadeando, sin salida	Protección contra Subtensión de la Celda de Batería.	Cargue el dispositivo hasta que el voltaje vuelva a la normalidad.
E23	 parpadeando, sin entrada	Sobretensión de la Batería.	Deje de cargar inmediatamente y descargue la batería hasta que el voltaje vuelva al rango normal.


Code d'erreur & dépann

Código de Error	Estado	Causa	Solución
E24	 parpadeando, sin salida	Protección contra Subtensión de la Batería.	Cargue el dispositivo hasta que el voltaje vuelva a la normalidad.
E25	 parpadeando, sin entrada ni salida	Protección contra Sobretemperatura de la Batería.	Por favor, deje de utilizarlo inmediatamente y traslade el dispositivo a un lugar fresco y bien ventilado para que se enfríe. Reanude el funcionamiento solo después de que la temperatura vuelva al rango normal.
E26	 parpadeando, sin entrada ni salida	Protección contra Baja Temperatura de la Batería.	Por favor, deje de utilizarlo y traslade el dispositivo a un entorno cálido.Reanude el funcionamiento solo después de que la temperatura vuelva al rango normal.
E27	 parpadeando, sin salida CC	La Potencia de Salida Total Supera los 4000 W. Sistema sobrecargado.	Apague todas las salidas CC y reduzca la carga conectada antes de reanudar el funcionamiento.
E28	 parpadeando, sin entrada	Protección contra Sobretemperatura durante la Carga.	Suspenda la carga y traslade el dispositivo a un lugar fresco y bien ventilado para que se enfríe. Reanude la carga solo después de que la temperatura vuelva al rango normal.
E29	 parpadeando, sin salida	Sobretemperatura del MOSFET del BMS.	Suspenda la descarga y traslade el dispositivo a un lugar fresco y bien ventilado para que se enfríe. Reanude el funcionamiento solo después de que la temperatura vuelva al rango normal.
E30	 parpadeando	Conexión de la Batería Adicional Incorrecta.	Conecte una batería adicional del modelo adecuado.
E46	 Parpadeando, sin salida	Protección contra Baja Tensión en la Salida del Inversor fuera de la Red.	La carga conectada es demasiado alta. Se ha reducido el voltaje de salida.
E49	 Parpadeando	Nivel de la Batería por debajo del 5%.	Conecte rápidamente a una fuente de alimentación para cargarlo.

Si persiste el problema, póngase en contacto con el apoyo.

FAQ

Scan QC code for FAQ.

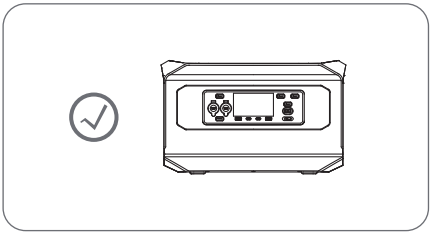

Certificación y Cumplimiento

Advertencia de FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Advertencia de FCC

Aviso:

Este equipo se ha sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza de conformidad con las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencia perjudicial en la recepción de la radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando o encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

(1) Reorientar o reubicar la antena receptora.

(2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

(3) Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

(4) Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.



NO POWER OOPS WITH OUPES