PECRON F3000 LFP — Manual de uso en español

Edición estadounidense de 100–120 V. Traducción de Eyro del manual oficial F3000 LFP-EN-V1.4; no es una traducción oficial de PECRON. Verifica la placa del equipo. Preparado el 26 de octubre de 2026. Las ilustraciones del original se conservan al final; sus leyendas e instrucciones se explican aquí en español. Fuente: https://www.pecron.com/pages/user-manual.

Símbolos, controles y especificaciones

El símbolo de advertencia identifica notas importantes; el de consejo indica recomendaciones de operación. La apariencia y estructura pueden variar por país: toma como referencia tu unidad física.

Diagrama numerado: 1 LCD; 2 interruptor principal; 3 carga DC 25–120 V; 4 carga CA 100–120 V; 5 luz de estado; 6 salidas CA; 7 botón DC/USB; 8 botón AC; 9 salida auxiliar DC; 10 DC5525; 11 USB-A/USB-C; 12 tierra externa; 13 expansión de batería.

Característica	Valor de la edición estadounidense
Batería	3072 Wh; 51,2 V/60 Ah; LiFePO4; conserva más de 80 % tras 3500 ciclos
Peso / dimensiones	Aproximadamente 28,7 kg; 489×295×282 mm
Altitud máxima de uso	3000 m
Salida CA, 6 tomas	Onda sinusoidal pura; 30 A máx.; 3000 W a 100 V, 3300 W a 110 V, **3600 W a 120 V**
Entrada CA, 50/60 Hz	15 A máx.; 1500 W a 100 V, 1650 W a 110 V, **1800 W a 120 V**
Entrada solar XT60	25–120 V DC; 1600 W máx.; 25 A máx.; un MPPT
2 USB-A	5/9/12 V; 18 W máx. por puerto
USB-C	Uno de 5/9/12 V y 18 W; otro de 5/9/12/20 V y 100 W
Encendedor	12 V/10 A
2 DC5525	12 V/5 A
Expansión XT120	Hasta 2 baterías compatibles
Temperatura de alimentación / carga	−20–45 °C / 0–45 °C
Almacenamiento	−20–45 °C; óptimo 20–30 °C

Pantalla y operación

La LCD presenta indicadores de entrada/conexión de expansión/salida; alarma; energía acumulada de sesión y total; tiempo de carga y uso restante; tensión/hora/frecuencia de CA; porcentaje y uso de batería; totales de entrada solar y CA y salida DC, CA y batería; Wi-Fi, Bluetooth, ventilador, temperatura, carga rápida, ECO, calefacción de batería, UPS y sobrecarga. También identifica puerto 5521, salida CA/DC, tomas CA, USB-C, USB-A, entrada CA/DC y ajuste de potencia CA.

Wi-Fi/Bluetooth parpadeando significa restablecimiento y emparejamiento. Sobrecarga parpadeante exige desconectar aparatos para reducir consumo; la alarma se restablece al normalizar la potencia.

Para encender, pulsa el principal 0,5 segundos o mantenlo pulsado según indica el original. Encendido, una pulsación breve apaga la pantalla. Luz blanca intermitente: funcionando o en espera; verde fija: carga completa. Una pulsación breve de DC o AC alterna porcentaje y tensión; una larga activa/desactiva la salida correspondiente con un pitido. Para alimentar un aparato CA: enciende, mantén AC unos 2 segundos y conecta a la toma. Para DC, activa la zona con DC y conecta el cable adecuado; se venden adaptadores compatibles por separado.

ECO: encendido, mantén principal+DC durante 3 segundos. **Ajustes:** apagado, mantén DC 8 segundos. **Restablecer y emparejar:** apagado, mantén principal 5 segundos: entra en emparejamiento durante 3 minutos y parpadean Bluetooth/Wi-Fi.

En alta potencia puede percibirse un leve olor de componentes eléctricos que, según el fabricante, desaparece con el uso diario. Al cargar desde una entrada CA de frecuencia distinta, la estación cambia automáticamente a la frecuencia de entrada.

Ajustes del usuario y estadísticas

Entra apagado manteniendo DC 8 segundos. Pulsa DC para cambiar un valor y AC para avanzar. Sal con el botón de apagado o al terminar la última página.

Ajuste	Opciones; valor de fábrica
Potencia de carga CA	20–100 % de la nominal; 100 %
Apagado automático sin salida CA	OFF, 1, 2, 3 o 4 horas; OFF
Brillo de botones	OFF, L1, L2, L3; L3
Zumbador	ON/OFF; ON
Protección contra toques accidentales	ON de fábrica
Atenuación automática LCD	ON/OFF; ON
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Tensión de salida, versión LV	100/110/120 V
Modo paralelo	**No disponible en la versión LV estadounidense**

El menú del original también menciona 220/230/240 V y paralelo para la versión HV; esas opciones **no corresponden a esta unidad americana**.

En estadísticas, TOT es el total acumulado en espera y TRIP la energía de sesión desde el arranque durante funcionamiento. Pulsa DC para recorrer los datos de entrada y salida: solar, CA, DC, CA de salida y batería.

Carga CA, UPS y solar

Conecta el cable de CA a una fuente de 100–120 V compatible. Desconecta de la red al completarse la carga. Evita descargar excesivamente la batería porque puede dañarla. Si la temperatura de celdas es demasiado alta o baja, parpadea la alarma térmica y disminuye la potencia de carga para protegerlas; el fabricante lo considera normal.

Respaldo UPS

Con entrada CA y salida CA activas, se enciende el icono UPS. La conmutación ante corte de red tarda **8–20 ms**. No es adecuado para aplicaciones que exijan menos de 8 ms, incluidos determinados servidores y estaciones de trabajo; puede causar funcionamiento anómalo o pérdida de datos. En UPS, el límite es **menos de 1800 W a 120 V**, aunque la potencia del inversor del modelo sea mayor. PECRON recomienda conectar un solo aparato cada vez para evitar sobrecarga y fallo del respaldo. El fabricante no asume daños o pérdida de datos por incumplir estas instrucciones.

En UPS, la salida CA puede recuperarse automáticamente: si se agota la batería durante un corte, al volver la red se reactiva para alimentar los equipos. El original advierte que esta función no está admitida en algunas regiones y exige comprobar las normas locales.

Para carga solar, despliega el panel y ajusta sus soportes para que la luz incida perpendicularmente, sin sombras. Conecta a XT60: **25–120 V DC, máximo 1600 W y 25 A**. En serie se suman tensiones: la suma de Voc debe ser **inferior a 120 V**, y Vmp superior a 25 V. En paralelo se suman corrientes: dimensiona el conjunto respecto al máximo de 25 A. Los ramales paralelos se venden por separado.

No mezcles tipos de panel; PECRON recomienda sus paneles para evitar daños en adaptador y estación. Mantén estación y adaptador fuera del sol directo para evitar sobrecalentamiento. Retira suciedad y residuos: la sombra parcial reduce rendimiento. Limpia el panel regularmente con un paño suave ligeramente humedecido en agua.

Aplicación, expansión y contenido

La app PECRON para App Store/Google Play muestra datos, controla y personaliza. Requiere **Wi-Fi de 2,4 GHz**. Apagado, mantén principal 5 segundos para restablecer y abrir emparejamiento de 3 minutos; Bluetooth/Wi-Fi parpadearán.

El XT120 lateral derecho admite hasta dos baterías PECRON de 48 V mediante cable de expansión. No uses otras marcas. La conexión resulta más rápida si la diferencia de carga entre estación y batería es de solo 10 %. Con el cable inductor especial de PECRON, ese puerto también puede entregar tensión de batería **44–58 V, hasta 40 A**; no equivale a una salida regulada de 12 V.

Incluye estación F3000 LFP, cable solar XT60–MC4 de un puerto, cable CA, bolsa, manual y guía rápida. Opcionales: cargador inteligente de automóvil PECRON de 500 W, batería EP3000-48V de 3072 Wh y cable inductor de salida XT120. Consulta compatibilidad al fabricante.

Alarmas y códigos

Sobrecarga: OVERLOAD parpadea y suenan dos avisos. Temperatura de batería: símbolo térmico parpadea y suenan tres. Otras alarmas: signo de exclamación parpadeante. Identifica el código y solicita soporte si persiste; no desmontes el equipo.

Código	Alarma
02	Baja tensión de batería
03	Sobrecorriente de descarga de batería
04	Sobrecorriente de carga de batería
05	Cortocircuito de batería
06	Desconexión de batería
07	Tensión de batería demasiado baja; carga prohibida
08 / 09	Temperatura de carga baja / alta
10 / 11	Temperatura de descarga baja / alta
12	Anomalía del circuito de carga durante descarga
20	Sobrecarga de inversor
21	Sobretemperatura de inversor
22	Sobretensión o subtensión del bus
35	Sobretemperatura de carga DC
40	Cortocircuito y sobrecarga de salida DC
41 / 42 / 43	Sobretensión / sobrecorriente / sobretemperatura DC
51	Baja tensión de batería de expansión
52 / 53	Sobrecorriente de descarga / carga de batería de expansión
54 / 55	Cortocircuito / desconexión de batería de expansión
57 / 58	Temperatura baja / alta durante carga de expansión
59 / 60	Temperatura baja / alta durante descarga de expansión

Preguntas frecuentes y autonomía

El fabricante declara celdas automotrices LiFePO4 certificadas UL y conservación del 80 % tras 3500 ciclos. A 120 V, conecta cargas CA inferiores a 3600 W y cargas DC dentro del límite de cada puerto; la salida auxiliar es 12 V/10 A. El UPS conmuta en 8–20 ms con el límite específico ya indicado.

Autonomía = capacidad en Wh × profundidad de descarga × eficiencia ÷ (carga en W + autoconsumo). El ejemplo del original utiliza 95 %, 93 % y unos 30 W de autoconsumo: **3072 × 0,95 × 0,93 ÷ (40+30) ≈39 horas**. Son estimaciones; temperatura baja y cargas altas reducen la capacidad y autonomía.

Admite cargar y descargar a la vez. Fuera de UPS, para continuidad la potencia media de carga debe superar el consumo medio; de lo contrario se agotará y apagará. Un MPPT independiente admite solar XT60 25–120 V, 1600 W. Evita entrada de agua, conserva ventilación y no uses en minas o gasolineras.

Advertencias, mantenimiento y fin de vida

Lee el manual entero antes de usar el equipo y consérvalo. Una configuración, uso o cuidado incorrectos pueden causar lesiones graves, muerte o daños materiales. El fabricante atribuye al usuario las consecuencias del uso contrario a sus instrucciones y documentación vigente; se reserva, dentro de la legislación aplicable, la interpretación y modificación de sus condiciones, publicadas en www.pecron.com.

1. No coloques el equipo cerca del fuego, hornos u otras fuentes de calor.
2. No lo sumerjas, ni lo expongas a lluvia o humedad. **No es impermeable.**
3. No lo utilices en ambientes con fuerte electricidad estática o campos electromagnéticos.
4. No lo desmontes, modifiques ni perfores con objetos afilados.
5. Evita cortocircuitos por cables roídos, agua u otros líquidos sobre el cableado.
6. No lo utilices como arrancador de automóvil: solo para cargar su batería.
7. Utiliza únicamente piezas y accesorios proporcionados por PECRON; consulta al fabricante para conocer los compatibles.
8. Respeta las temperaturas de uso: el exceso de calor puede producir combustión; el frío reduce notablemente las prestaciones y puede impedir el uso normal.
9. No apiles objetos pesados sobre el equipo.
10. Mantén libres las entradas y salidas de aire; no uses el equipo en lugares polvorientos o sin ventilación.
11. Evita golpes, caídas y vibraciones intensas. Tras un golpe exterior importante, apaga y deja de usar. Sujétalo firmemente durante el transporte.
12. Si se sumerge accidentalmente, mantén distancia y sitúalo en una zona abierta y segura si puede hacerse sin riesgo. Aunque se seque, no lo reutilices; entrégalo conforme a las normas locales. El original enumera para incendio: agua o niebla, arena, manta ignífuga, polvo químico y CO_2, en ese orden. Esta enumeración del fabricante no autoriza acercarse a una batería incendiada o manipular conexiones energizadas; solicita asistencia de emergencia.
13. Limpia las superficies y puertos con un paño seco; no uses alcohol ni otros agentes inflamables.
14. Colócalo con cuidado para evitar caídas. Si se daña, apaga y aísla en lugar abierto, alejado de combustibles y personas, y gestiona su eliminación legalmente.
15. Mantén fuera del alcance de niños y mascotas. No uses en minas, gasolineras u otros ambientes especiales peligrosos.

Guarda apagado en lugar seco, fresco, ventilado y seguro, lejos de agua, calor, campos magnéticos intensos, gases corrosivos y materiales inflamables o explosivos. El intervalo de almacenamiento indicado es −20–45 °C. La sección de mantenimiento recomienda aproximadamente 0–30 °C; la tabla de especificaciones de los modelos que la incluyen señala 20–30 °C como óptimo.

Para la conservación de batería, el texto de mantenimiento exige una carga completa al menos cada 2 meses y un ciclo cada 3 meses, cargando completamente y descargando hasta el 60 % para guardar. Advierte que dejarlo sin carga o uso más de 6 meses anula la garantía del fabricante. Las cargas parciales prolongadas pueden alterar la lectura de carga y el equilibrio de celdas.

Cuando sea posible y seguro, descarga por completo antes de entregar la batería a un centro de reciclaje autorizado. No la tires a la basura ordinaria: contiene sustancias peligrosas. Si una avería impide descargarla, contacta con un reciclador profesional y no la deposites directamente en el contenedor de baterías. Una batería sobredescargada que no pueda arrancar debe gestionarse según estas reglas.

La garantía de PECRON excluye uso indebido, abuso, modificaciones, accidentes y usos distintos de los autorizados en su documentación de consumo. Estas condiciones del fabricante no sustituyen la garantía que corresponde a tu compra en Eyro. Soporte del fabricante: support@pecron.com; https://www.pecron.com/.


El original indica soporte telefónico +1 888 906 5997, lunes a viernes de 9:00 a 17:00 EST. Ten a mano el número de pedido y plataforma de compra para contactar con PECRON.

Ilustraciones del fabricante

DESCRIPTION OF SYMBOLS

⚠ Important Notes Tips for operation and use

FUNCTION INTRODUCTION

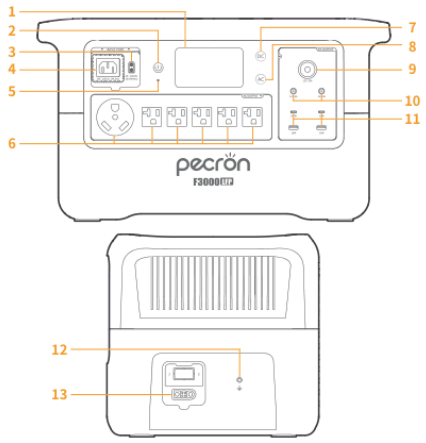

Product appearance and structure may vary by country/region; refer to the physical product.

1 LCD Display
2 Main Switch
3 DC 25V~120V Charging Port
4 AC 100V~120V Charging Port
5 Breathing Light
6 AC 100V~120V Output
7 DC 12V / USB Switch
8 AC 100V~120V Switch
9 DC Auxiliary Output
10 DC 5525 Output
11 USB-A / USB-C Ports
12 External Grounding Port
13 Battery Expansion Port

01


SPECIFICATIONS

GENERAL INFO	
Model	F3000 LFP
Capacity	3072Wh(51.2V60Ah)
Net Weight	Around 28.7kg / Around 63.3lb
Dimension	L489*W295*H282 mm / L19.3*W11.6*H11.1 in
Maximum Operating Altitude	3000m
OUTPUT SPECIFICATION	
AC Output *6	Pure sine wave 100~120Vac-30A Max 100V - 3000W Max 110V - 3300W Max 120V - 3600W Max
USB-A *2	(5V,9V,12V,18W Max)*2
USB-C *2	(5V,9V,12V,18W Max)*1 (5V,9V,12V,20V,100W Max)*1
Cigar Port *1	DC 12V-10A
DC 5525 Output *2	DC 12V-5A
INPUT SPECIFICATION	
AC INLET *1	100Vac, 50/60Hz, 1500W Max, 15A Max 110Vac, 50/60Hz, 1650W Max, 15A Max 120Vac, 50/60Hz, 1800W Max, 15A Max
XT60 *1	25Vdc~120Vdc, 1600W Max, 25A Max
EXTRA BATTERY PORT	
XT120 *1	Cascade up to 2 battery packs
BATTERY SPECIFICATIONS	
Cell Materials	LFP (LiFePO4)
Cycle Life	Maintains over 80% capacity after 3500 cycles
OPERATING TEMPERATURE	
Supply Ambient Temperature	-20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
Charging Ambient Temperature	0°C ~ 45°C / 32°F ~ 113°F
Storage Ambient Temperature	-20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F (Optimal Range: 20°C ~ 30°C / 68°F ~ 86°F)

02

Diagramas originales del fabricante, página física 3. Las leyendas, límites y procedimientos se explican en español en el texto anterior.

DETAILS AND OPERATING INSTRUCTIONS OF THE DISPLAY

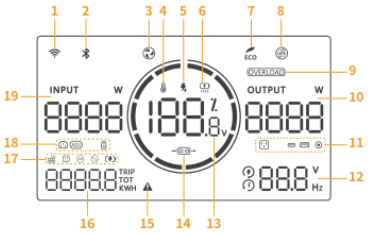

1	WIFI Connection	13	Battery Percentage Display
2	Bluetooth Connection	14	Input/Cascade Port Access /Output
3	Fan Working	15	Alarm Symbol
4	Temperature Alarm	16	TRIP Single Accumulated Power
5	Fast Charge		TOT Total Accumulated Power
6	Battery heating has been turned on		Power Usage
7	ECO Mode	17	Solar Input (Total)
8	UPS Function		AC Input (Total)
9	OVERLOAD Overload Alarm		DC Output (Total)
10	AC/DC Output		AC Output (Total)
11	AC Output Port		Battery Output (Total)
	USB-C Output Port	18	AC Input
	USB-A Output Port		ADJ AC Power Adjusted
	5521 Output Port		DC Input
12	Remaining Charging Time	19	AC/DC Input
	Remaining Usage Time		
	AC Output Voltage/Time /Frequency		

Blinking: The product has been reset and is in pairing mode.

OVERLOAD Blinking: Overload protection triggered. Please disconnect some devices to reduce total power output. The alarm will automatically reset once power output returns to normal.


OPERATING INSTRUCTIONS

1: Main On/Off Button: Short press for 0.5s / long press to turn on, short press to turn off the screen when it power-on.

2: Breathing Light:
White Flashing: Device in operation or standby mode.
Solid Green: Device fully charged.

DC **3: DC Button:** Short press toggles the percentage voltage display when the power-on. Long press turns power on/off(beep).

AC **4: AC Button:** Short press toggles the percentage voltage display when the power-on. Long press turns power on/off(beep). / Same function as DC Button.

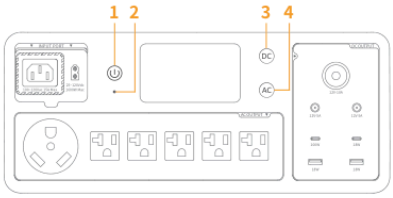

+ DC ECO MODE: Press & hold power + DC button for 3s to enter ECO mode when it power-on.

Device Reset Into Pairing Mode: long press the on/off key for 5 seconds under power-off state, power on to reset the machine and join pairing mode (3 minutes). At this time the Bluetooth/WIFI icon is blinking.

DC Access User Settings Interface: In the shutdown state, press and hold the DC key for 8 seconds to enter the user settings interface.

Diagramas originales del fabricante, página física 4. Las leyendas, límites y procedimientos se explican en español en el texto anterior.

USER SETTINGS INTERFACE

Enter user settings interface: While powered off, press and hold the DC button for 8s to enter.

Press the power-off button to exit, or navigate to the last page to end and exit.

Short press DC button to switch setting, short press AC button to enter the next setting.

1: AC Charging Power Setting:
Rated power 20%~100%
(Factory default 100%).



2: Auto-Shutdown Timer Without AC Output:
OFF/1H/2H/3H/4H
(Factory default OFF).



3: Button Brightness: OFF/L1/L2/L3
(Factory default L3)



4: Buzzer Sound: ON/OFF
(Factory default ON)



5: Anti-Touch Mode
(Factory default ON)



6: Auto-Dim LCD Screen Brightness:
ON/OFF
(Factory default ON)



7: AC Output Frequency: 50Hz/60Hz



8: AC Output Voltage:
100V/110V/120V (LV Version)
220V/230V/240V (HV Version)



9: Parallel Mode Setting: ON/OFF
(Factory default OFF)
(LV version do not support)



USING THE STATISTICS INTERFACE

Standby: TOT = Total Power




Operation: TRIP = Session Power/Since Startup



Standby: Short Press [DC] to
display the input&output data.




Solar Input (Total)
AC Input (Total)
DC Output (Total)
AC Output (Total)
Battery Output (Total)



Short Press [DC] to switch modes.

Diagramas originales del fabricante, página física 5. Las leyendas, límites y procedimientos se explican en español en el texto anterior.

AC OUTPUT TO POWER THE DEVICE

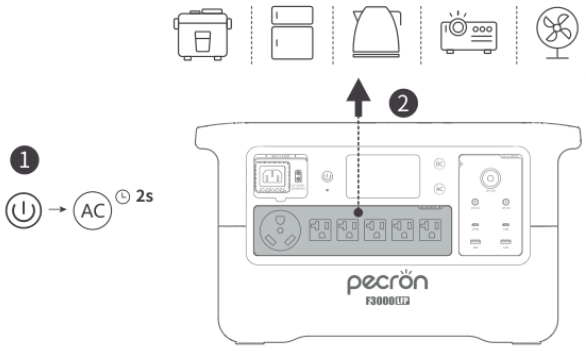


1: In the power-on state, press and hold the AC button to turn on the power output of the corresponding interface area.
2: Connect the device to the AC output socket of the product.

1: A mild odor may be present during high-power output from internal electrical components, which is normal and will naturally dissipate with daily use.
2: When charging with AC inputs of different frequencies, the power supply will automatically switch to the frequency consistent with the input.

07

DC OUTPUT TO POWER THE DEVICE

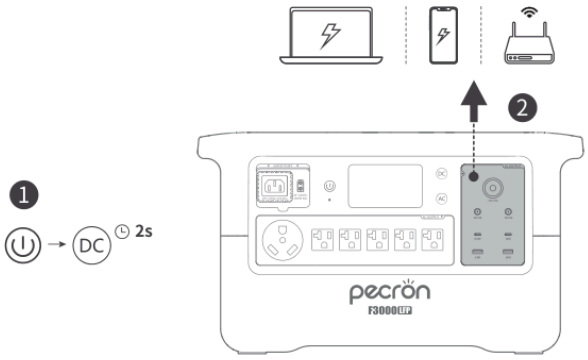


The portable power station can be used with other DC adapter cables (sold separately) to meet the charging needs of different types of devices through the DC output port.

08

Diagramas originales del fabricante, página física 6. Las leyendas, límites y procedimientos se explican en español en el texto anterior.

USING AC CHARGING

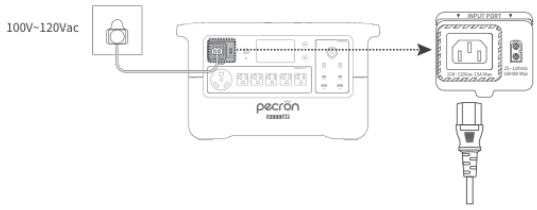


1: Please disconnect the mains power after charging is complete.
2: To extend the battery core life and improve the user experience, please avoid discharging the battery to an excessive level, which may damage the battery cores.
3: During charging, if the battery core temperature is too high or too low, the temperature alarm icon on the screen will flash. To ensure battery core life and safety, the charging power will decrease, which is a normal phenomenon.

09

UPS FUNCTION

F3000 LFP supports UPS functionality. It provides nearly instantaneous (within 8 to 20ms) protection for loads (such as computers) against unexpected main power interruptions. In UPS mode, the power supply supports automatic restoration of AC output. If there is a power outage and the power supply is depleted, when mains power is restored, the power supply can automatically turn on AC output to continue powering the electrical equipment.
This UPS function only support protection for loads under 1800W(120V), we recommend that you only connect one device at a time to avoid overload and thus result in protection failure.
PECRON is not responsible for any devices damage or loss of data resulting from failing to follow the instructions.

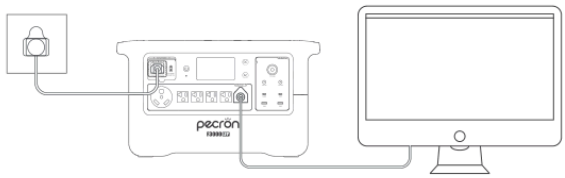

1: Not suitable for specific applications requiring transmission times below 8ms, such as servers and workstations, as it may cause abnormal operation of the equipment or data loss.
2: This feature is not supported in some regions.
Please refer to local laws and regulations for details.

10

Diagramas originales del fabricante, página física 7. Las leyendas, límites y procedimientos se explican en español en el texto anterior.




Ilustración del fabricante, página 8 del documento fuente. Se conservan sus rótulos originales; consulta la explicación en español.

USING SOLAR PANELS CHARGING

Follow these steps


1: Unfold the solar panel and secure it using the bracket.




2: Adjust the bracket to change the angle of the solar panel to ensure it is directly aligned with the sunlight.




3: To improve solar charging efficiency, try to let sunlight vertically hit the solar panel and ensure there are no obstructions.



4: XT60 interface supports input voltage range of 25Vdc~120Vdc, maximum input power of 1600W, maximum current of 25A. When wired in series, the actual input voltage is the sum of all the connected solar panels, the total solar panels open-circuit voltage (Voc) must be less than 120V, and the operating voltage (Vmp) must be greater than 25V.
When wiring in parallel: the total solar current (Imp) should be close to the maximum input current (Imax) of the product interface.

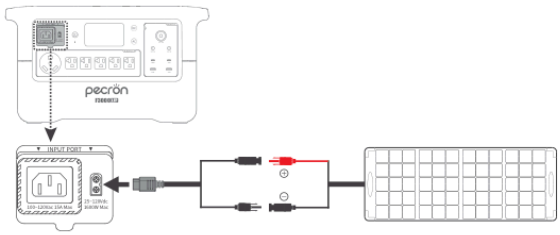

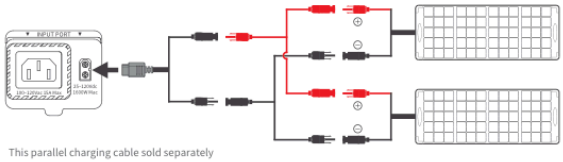

This parallel charging cable sold separately

⚠
1: Do not mix different types of solar panels, as it may damage the unit.
2: PECRON solar panels are recommended to avoid damage to the adapter module and power supply.
3: When using solar charging, pay attention to avoid direct sunlight on the power supply and adapter module to prevent overheating and damage.
4: Be sure to clean the debris on the surface of the solar panel in time.
Partial shading on the solar panel will affect power generation efficiency.
5: Regularly clean the surface of the solar panel with a soft dry cloth dipped in water.

APP FUNCTION

You can connect to this product via the PECRON APP to view information, control the device, and make personalized settings.
Press and hold the power button for 5s while the device is off to reset the machine and enter pairing mode (for 3 minutes), at which point the Bluetooth/WIFI icon will flash.
iPhone users can search for PECRON in the Apple Store to download and use.
Android users can search for PECRON on Google Play to download and use.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

⚠ Wi-FI 2.4GHz is required for app connection.

Diagramas originales del fabricante, página física 8. Las leyendas, límites y procedimientos se explican en español en el texto anterior.

GET IT ON Google Play

Ilustración del fabricante, página 9 del documento fuente. Se conservan sus rótulos originales; consulta la explicación en español.

BATTERY EXPANSION PORT FUNCTION

Up to two 48V battery pack can be cascaded through the cascade cable using the XT120 socket on the right hand side of the machine.
Do not use non-PECRON battery pack, as it may damage the power supply!
Notes about cascade: Cascading will be faster if there is only 10% difference between the main power station and the expansion battery pack.
Battery expansion port (XT120) can output battery voltage (44V~58V) up to 40A through PECRON special inducer cable.

PACKING LIST



PECRON F3000 LFP *1



AC Cable *1



Single port XT60 to
MC4 solar charging cable *1



Accessory bag * 1



Quick Start Guide *1




User Instruction *1

PRODUCT OPTIONAL ACCESSORIES



PECRON EP3000-48V



PECRON 500W
Smart Car Charger



PECRON XT120 Induction Output Cable

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

More accessories can be
found in PECRON official website

Diagramas originales del fabricante, página física 9. Las leyendas, límites y procedimientos se explican en español en el texto anterior.