EcoFlow DELTA 3 Classic

Exportación del manual web oficial en español

> El manual distingue versiones regionales. Comprueba la tensión y los conectores de la placa de tu equipo antes de conectarlo.

La garantía del fabricante puede depender de la región y del canal de compra. Consulta las condiciones de garantía de Eyro en tu compra.

Fuente del fabricante: https://manuals.ecoflow.com/eu/product/delta-3-classic?lang=es_ES

Preparado el 26 de octubre de 2026. Se conserva la autoría del fabricante. No se han cambiado los valores técnicos.



Preguntas frecuentes

Aplicación EcoFlow

Política de postventa

Comunidad


Acerca de este manual

- Este manual contiene una descripción general de esta estación de energía así como detalles sobre su funcionamiento, gestión y mantenimiento. Tenga en cuenta que este manual puede actualizarse sin previo aviso.
- La disponibilidad de determinados accesorios y funciones descritos en este manual puede variar según su país o región.
- Todas las imágenes mostradas en este manual tienen fines únicamente demostrativos. Consulte el producto real recibido. Los siguientes ejemplos se basan en la versión estadounidense de EcoFlow DELTA 3 Classic.
- Si está leyendo este manual en formato PDF, tenga en cuenta que puede acceder a él en línea a través de Soporte de EcoFlow para una mejor experiencia y conocer las actualizaciones más recientes.

Información general


EcoFlow DELTA 3 Classic (en adelante "DELTA 3 Classic" o "la estación de energía") es una estación de energía con batería $LiFePO_4$ y capacidad de 1024 Wh. Cuenta con múltiples salidas, incluidas puertos de CA estándar, USB-A y USB-C para alimentar distintos dispositivos. Las diversas opciones de carga le permiten cambiar fácilmente entre diferentes maneras según sus necesidades reales.

Diseño

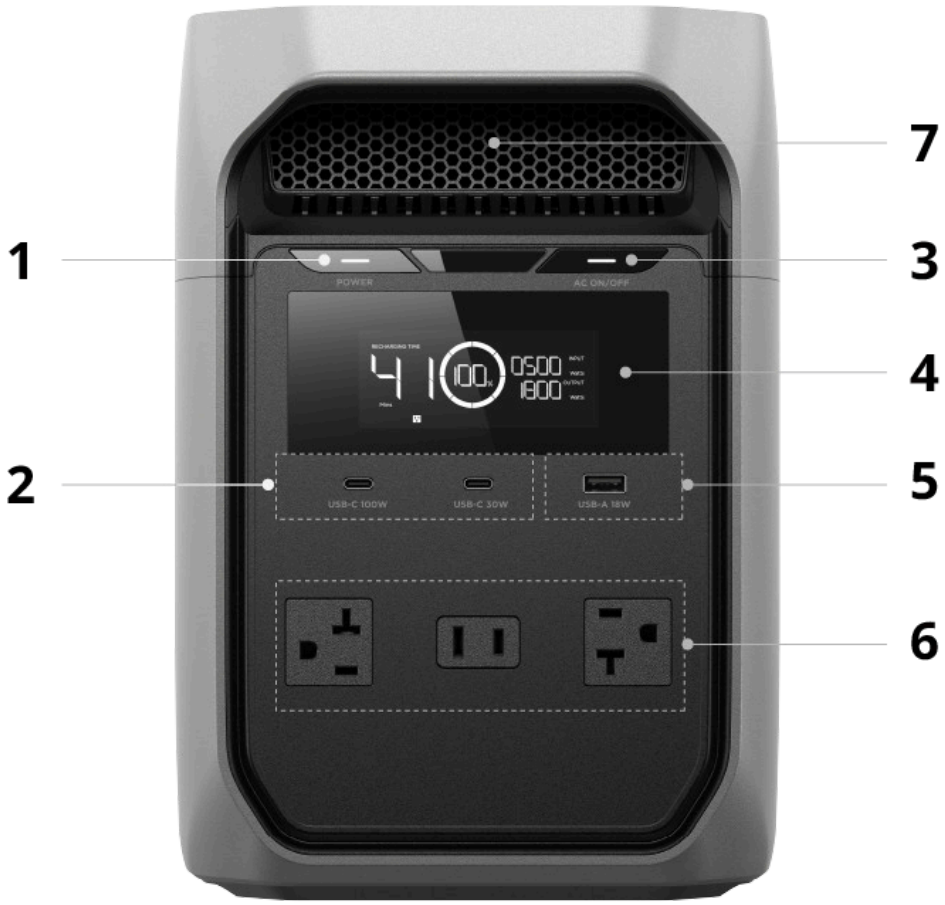

1	**Botón de encendido principal [1]**
	Encendido/apagado • Pulse el botón una vez para encender la estación de energía. Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para apagarla. Encendido/apagado de la pantalla • Tras encender la estación, pulse el botón una vez para encender o apagar la pantalla. Reiniciar conexiones IoT • Con la estación apagada, mantenga pulsado el botón hasta que se muestre la animación de encendido dos veces para restablecer las conexiones Bluetooth y Wi-Fi.
2	**Puertos de salida USB-C**
	Suministra energía a teléfonos, portátiles, consolas de videojuegos u otros dispositivos.
3	**Botón de control de salida de CA[2]**
	Pulse el botón una vez para activar o desactivar la salida de CA.

1	**Botón de encendido principal [1]**
4	**Pantalla**
	Muestra el estado de funcionamiento.
5	**Puerto de salida USB-A**
	Suministra energía a teléfonos, portátiles, consolas de videojuegos u otros dispositivos.
6	**Puertos de salida de CA**
	Suministra energía a las cargas de CA (aparatos domésticos u otros equipos). La apariencia y las especificaciones de los puertos de salida y entrada de CA varían según las normativas locales.

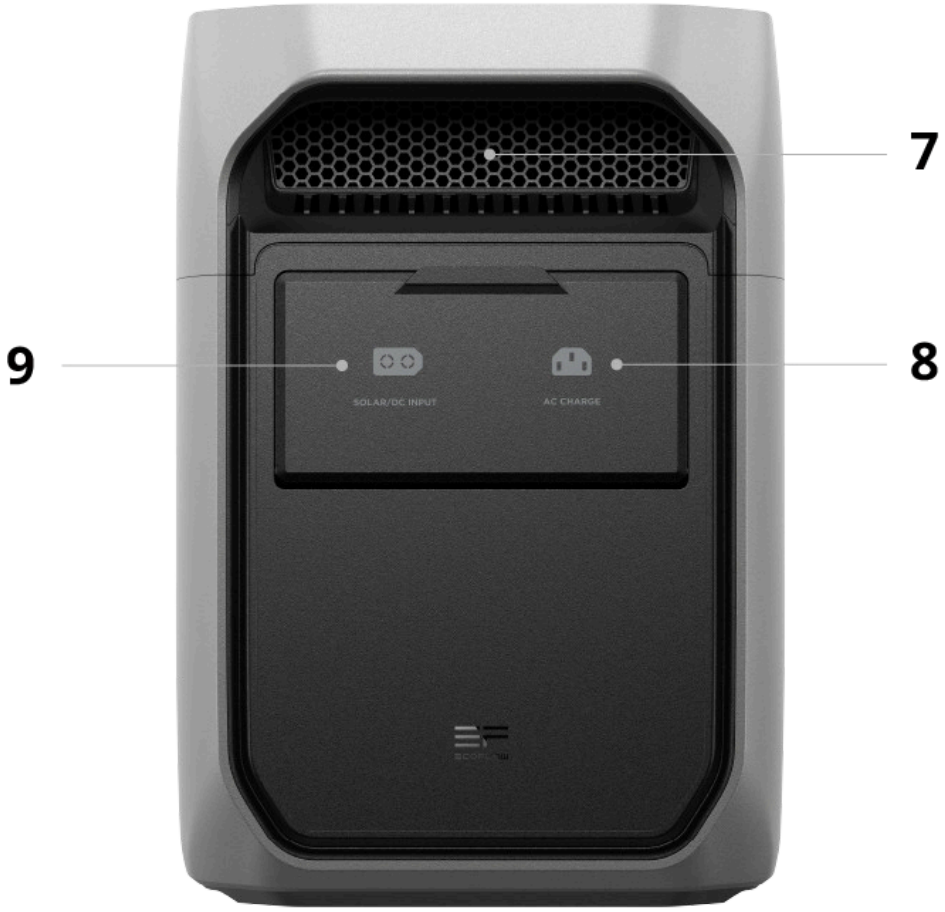

7	**Rejilla de ventilación**
	Disipa el calor interno.
8	**Puerto de entrada de carga de CA**
	Conecta la estación de energía a una fuente de energía de CA (toma de pared o generador) para cargarla.

7	Rejilla de ventilación
9	**Puerto de entrada de carga solar/vehicular**
	Conecta la estación de energía a paneles solares o a una fuente de energía vehicular (toma del encendedor de cigarrillos o cargador de batería integrado) para cargarla.


Botón de encendido principal [1]
El indicador del botón parpadeará en blanco cuando la estación de energía esté realizando una actualización de firmware.

Botón de control de salida de CA [2]
El indicador del botón parpadeará en blanco cuando se detecte una salida de energía anómala. Intente los siguientes pasos para habilitarlo de nuevo.
- Pulse el botón otra vez;
- Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación del(los) dispositivo(s) afectado(s);
- Actualice el firmware de la estación a través de la aplicación EcoFlow.

Pantalla

Los iconos pueden actualizarse para mejorar la experiencia del usuario. Consulte la pantalla real.

Barra de funciones

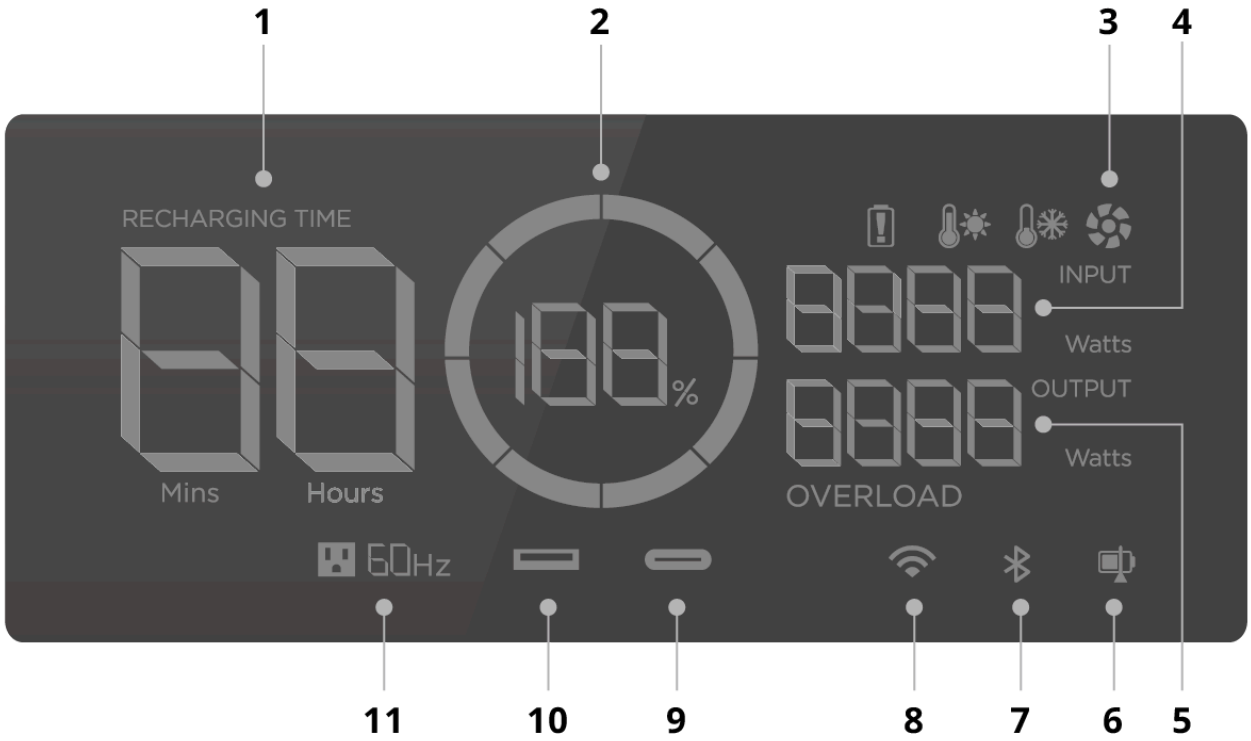


1	Tiempo restante de carga/descarga	7	Bluetooth
2	Nivel de batería	**8**	Wi-Fi
3	Ventilador	**9**	Salida USB-C
4	Potencia de entrada total	**10**	Salida USB-A
5	Potencia de salida total	**11**	Frecuencia de salida CA
6	Nivel de carga/descarga		

Mensaje de error

Si el mensaje de error persiste después de la solución del problema, detenga el uso de la estación de energía de inmediato. No intente cargar ni descargar.

Iconos de error

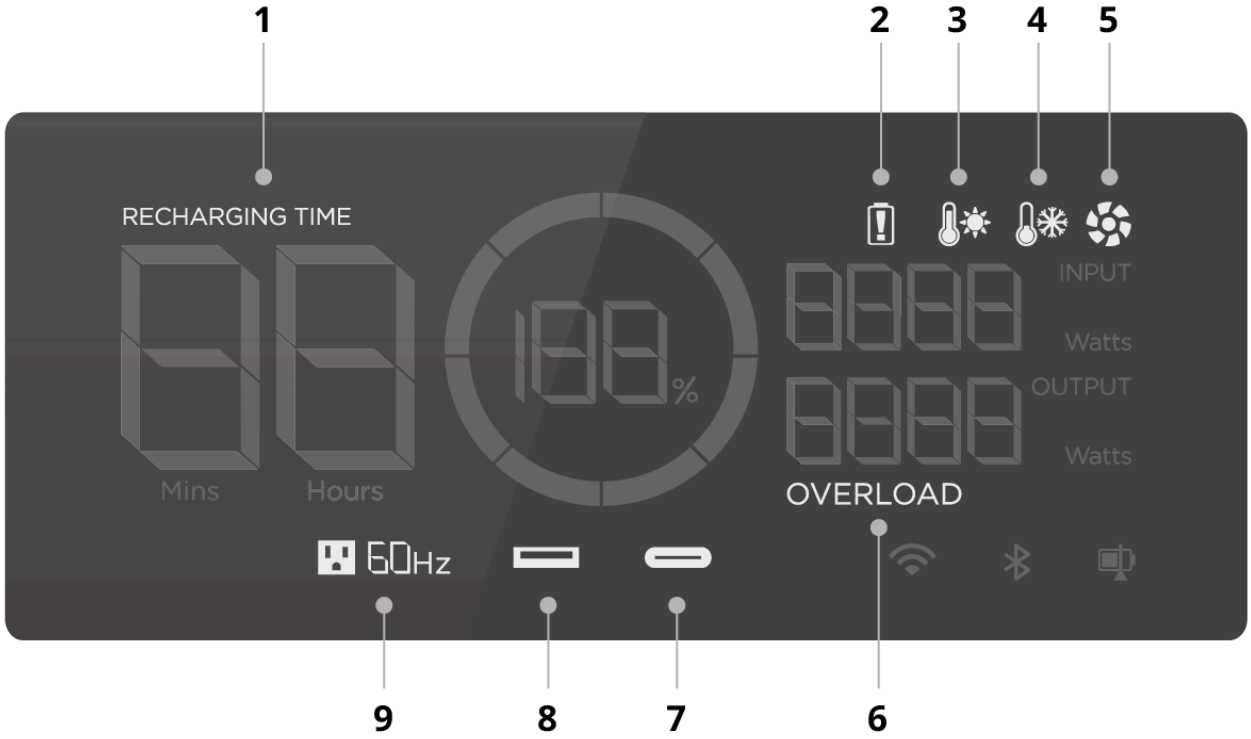

6,7	**Sobrecarga de salida de carga USB-C**
	Desconecte los dispositivos sobrecargados y reinicie el producto para reanudar su funcionamiento normal.
6,8	**Sobrecarga de salida de carga USB-A**
	Desconecte los dispositivos sobrecargados y reinicie el producto para reanudar su funcionamiento normal.
1,2,3	**Protección contra sobrecalentamiento en carga**
	La carga se reanudará automáticamente cuando la batería se enfríe.
2,3	**Protección contra sobrecalentamiento en descarga**
	El suministro de energía se reanudará automáticamente cuando la batería se enfríe.
1,2,4	**Protección contra temperaturas bajas en carga**
	La carga se reanudará automáticamente cuando la temperatura de la batería supere los 5 °C (41 °F).
2,4	**Protección contra temperaturas bajas en descarga**
	El suministro de energía se reanudará automáticamente cuando la temperatura de la batería supere los -12 °C (10 °F).
6,9	**Sobrecarga de salida de CA**

6,7	Sobrecarga de salida de carga USB-C
	Desconecte los dispositivos sobrecargados y reinicie el producto para reanudar su funcionamiento normal. La potencia total de los aparatos eléctricos cargados no debe exceder la potencia nominal (para conocer el límite de potencia de los aparatos eléctricos en el modo X-Boost, consulte la introducción de la función X-Boost).
3,9	**Salida de CA a altas temperaturas**
	Asegúrese de que la entrada y la salida de aire del producto no estén obstruidas. El funcionamiento normal se reanudará automáticamente cuando baje la temperatura.
4,9	**Salida de CA a bajas temperaturas**
	El funcionamiento normal se reanudará automáticamente cuando el producto se caliente.
5	**Ventilador bloqueado**
	Compruebe si el ventilador está bloqueado por objetos extraños.
2	**Error en la batería**
	Contacte con el servicio de atención al cliente de EcoFlow.

Primeros pasos

Encendido/apagado

- **Encendido**
  Pulse el botón una vez para encender la estación de energía.
- **Apagado**
  Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para apagar la estación.
- **Encendido/apagado de la pantalla**
  Tras encender la estación, pulse el botón una vez para encender o apagar la pantalla.



1. La estación de energía no se puede apagar mediante el botón de encendido principal cuando tiene entrada de carga. Desenchufe el cable de carga primero.
2. Si aún no se puede apagar la estación, desconecte la conexión Bluetooth con otros dispositivos (por ejemplo, generador) y vuelva a intentarlo.

Control mediante la aplicación EcoFlow

EcoFlow ofrece una aplicación complementaria para gestionar sus dispositivos. Con esta aplicación móvil podrá:
- Tener control total de sus dispositivos EcoFlow desde cualquier lugar.
- Monitorear los detalles del consumo de energía con actualizaciones en tiempo real.
- Personalizar su plan energético con una variedad de opciones ajustables.
- Recibir rápidamente instrucciones para solucionar problemas y actualizaciones de firmware en la aplicación.

Scan the QR code or download it at: https://download.ecoflow.com/app

Vincular el dispositivo y configurar Internet

Después de registrar correctamente una cuenta de EcoFlow, vincule sus dispositivos EcoFlow a su cuenta para garantizar el acceso remoto a la configuración del dispositivo.

Para vincular un nuevo dispositivo EcoFlow:

1. Abra la aplicación EcoFlow e inicie sesión en su cuenta EcoFlow.
2. Pulse el botón Añadir dispositivo o el icono situado en la esquina superior derecha para buscar nuevos dispositivos EcoFlow.
3. Seleccione su dispositivo EcoFlow y siga las instrucciones que aparezcan para completar la vinculación del dispositivo y la configuración de Wi-Fi.

**¿No detecta esta estación de energía a través de Bluetooth?

Intente los siguientes pasos:

1. Apagar: Mantenga pulsado el botón de encendido principal durante 2 segundos para apagar la estación de energía.
2. Restablecer Bluetooth: Mientras la estación está apagada, mantenga pulsado el botón de encendido principal durante al menos 5 segundos después de que se encienda la pantalla para restablecer todas las conexiones Bluetooth y Wi-Fi.
3. Encender y reintentar: Mantenga pulsado el botón de encendido principal durante 2 segundos para encender la estación e intente la búsqueda nuevamente.
4. Si el problema persiste, contacte con el soporte técnico.

Control desde el móvil

Con la aplicación EcoFlow, puede gestionar todos sus dispositivos vinculados desde su teléfono.

La estación de energía admite conexiones Wi-Fi y Bluetooth, adaptándose a las diferentes condiciones de red para garantizar un acceso conveniente a la configuración del dispositivo.

- **Con Internet**

Cuando el Wi-Fi es estable, puede acceder a la configuración del dispositivo a través de Internet. Siempre se recomienda este método para garantizar que su dispositivo EcoFlow pueda recibir actualizaciones y notificaciones cuando sea necesario.




- **Sin Internet**

Si la conexión Wi-Fi es limitada, puede gestionar la estación de manera local a través de Bluetooth.



Alimente sus electrodomésticos

Al alimentar sus dispositivos, asegúrese de que ambos extremos del cable estén bien conectados.

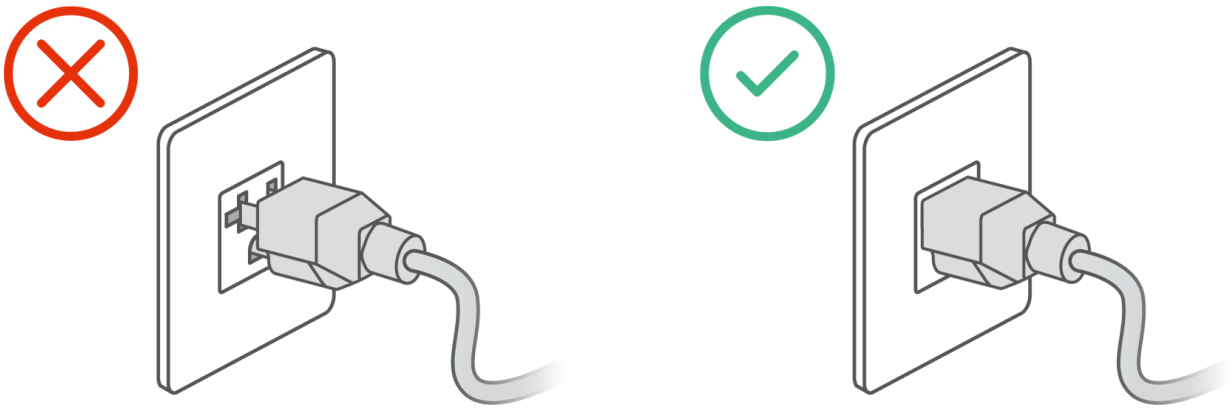

A través de puertos de salida USB

Los puertos de salida USB de la estación de energía son compatibles con los siguientes protocolos de carga.

USB-C 100 W	PD3.0/QC3.0/UFCS
USB-C 30W	PD3.0/QC3.0

USB-C 100 W	PD3.0/QC3.0/UFCS
USB-A (carga rápida)	QC3.0



Se recomienda que cargue su dispositivo electrónico utilizando un cable de carga USB compatible.

Es posible que la potencia de salida máxima no esté disponible si el cable o el dispositivo no son compatibles con el protocolo correspondiente.

A través de puertos de salida de CA

- Pulse el botón de control de salida de CA una vez para habilitar el suministro de energía.
- Conecte sus electrodomésticos a las salidas de energía correspondientes.



Consejo sobre el tiempo de espera de CA


El puerto de salida de CA de la estación de energía se apagará automáticamente si el puerto está inactivo durante un determinado periodo de tiempo. Cuando la estación de energía esté conectada a una carga intermitente como frigorífico o aire acondicionado, es posible que esta función se active.

Si necesita alimentar su dispositivo de forma continua, como cuando almacena medicinas, vacunas u otros objetos valiosos en un frigorífico, establezca el intervalo del tiempo de espera de CA de la estación de energía en "nunca" en la aplicación EcoFlow. Revise también de manera periódica el nivel de la batería de la estación de energía.


Desactivar la salida de bypass de la red

Al alimentar electrodomésticos en **modo bypass**, la inestabilidad de la energía de la red puede causar un funcionamiento incorrecto o dañar el electrodoméstico. Active esta opción en la aplicación EcoFlow para los electrodomésticos que requieren una salida de energía de alta calidad, como los altavoces, para utilizar únicamente la energía de salida de CA de la estación de energía.
- Modo bypass: Cuando recarga y descarga el dispositivo (a través de los puertos de entrada y salida de CA) simultáneamente, el dispositivo activa automáticamente el modo bypass.


Carga de su estación de energía

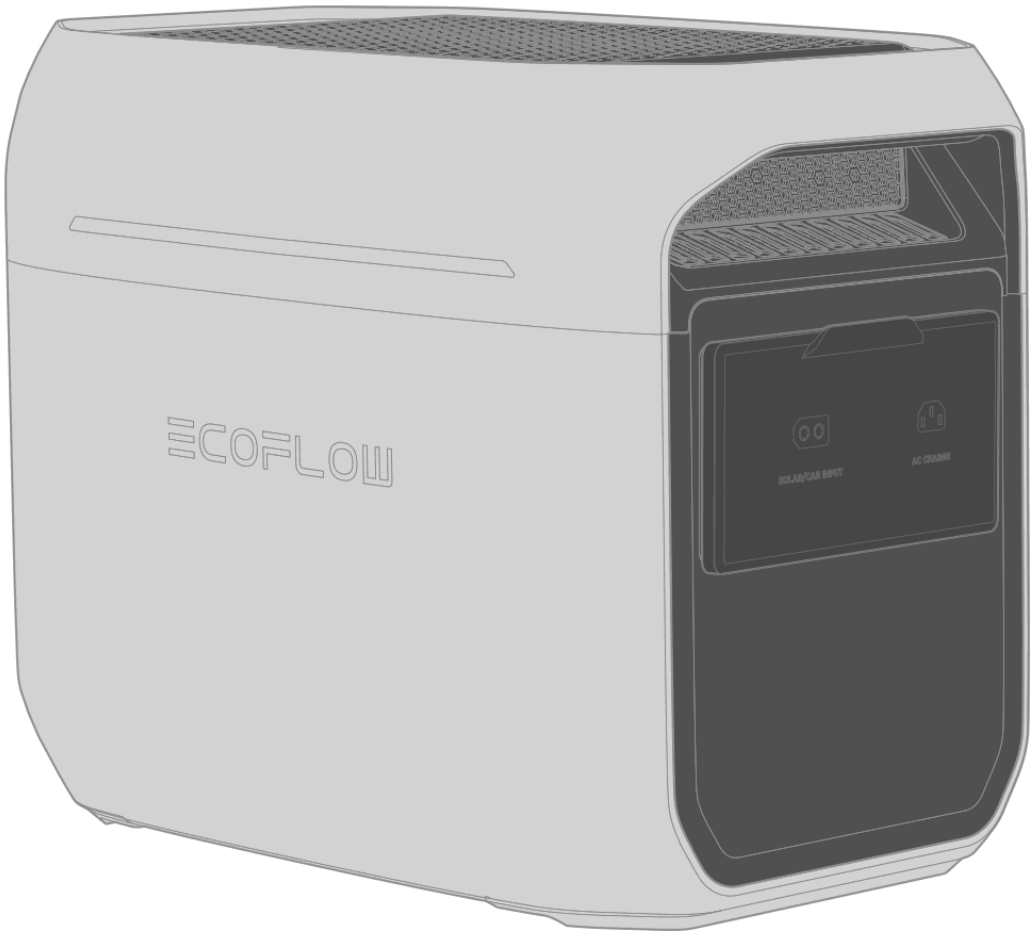

Al cargar su estación de energía, asegúrese de que ambos extremos del cable estén bien conectados.

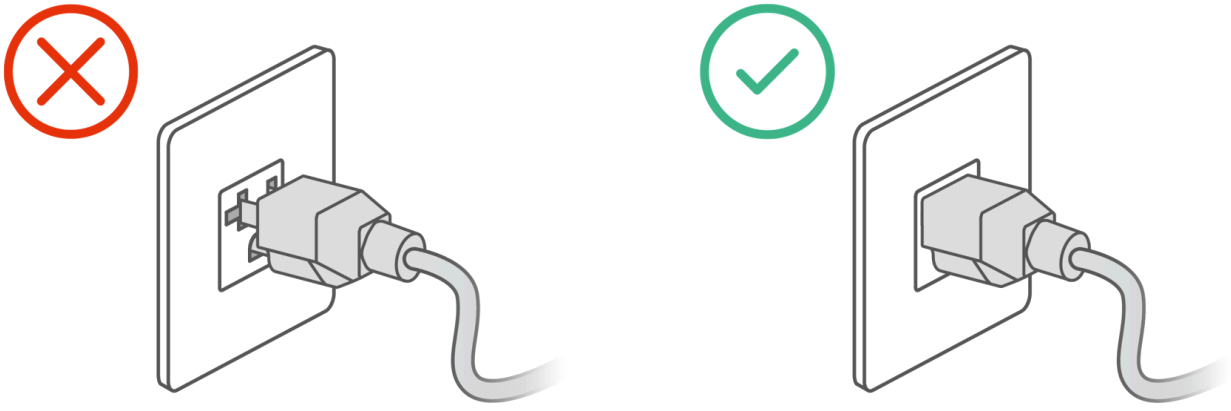


Desde una toma de pared

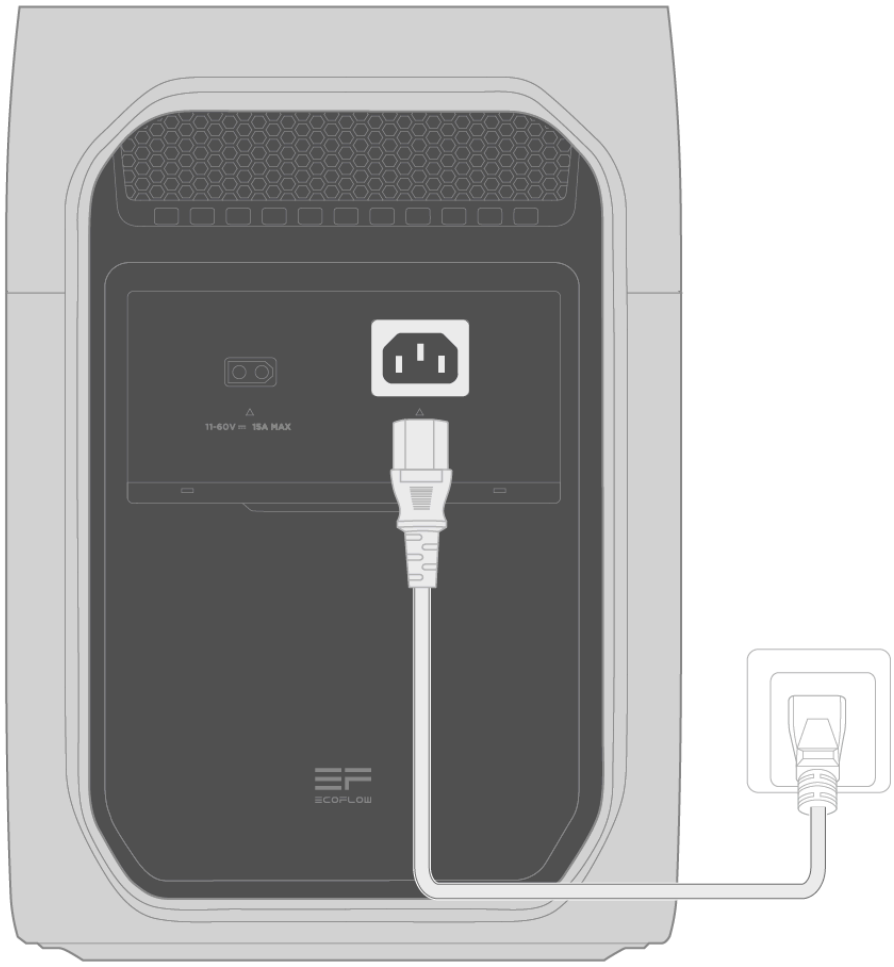

Conecte el puerto de entrada de CA de la estación de energía a una toma de pared utilizando el **cable de carga de CA** proporcionado.

El puerto de entrada admite una potencia máxima de carga de 1400 W, y la velocidad de carga se puede configurar en la aplicación EcoFlow.

Desde la energía solar

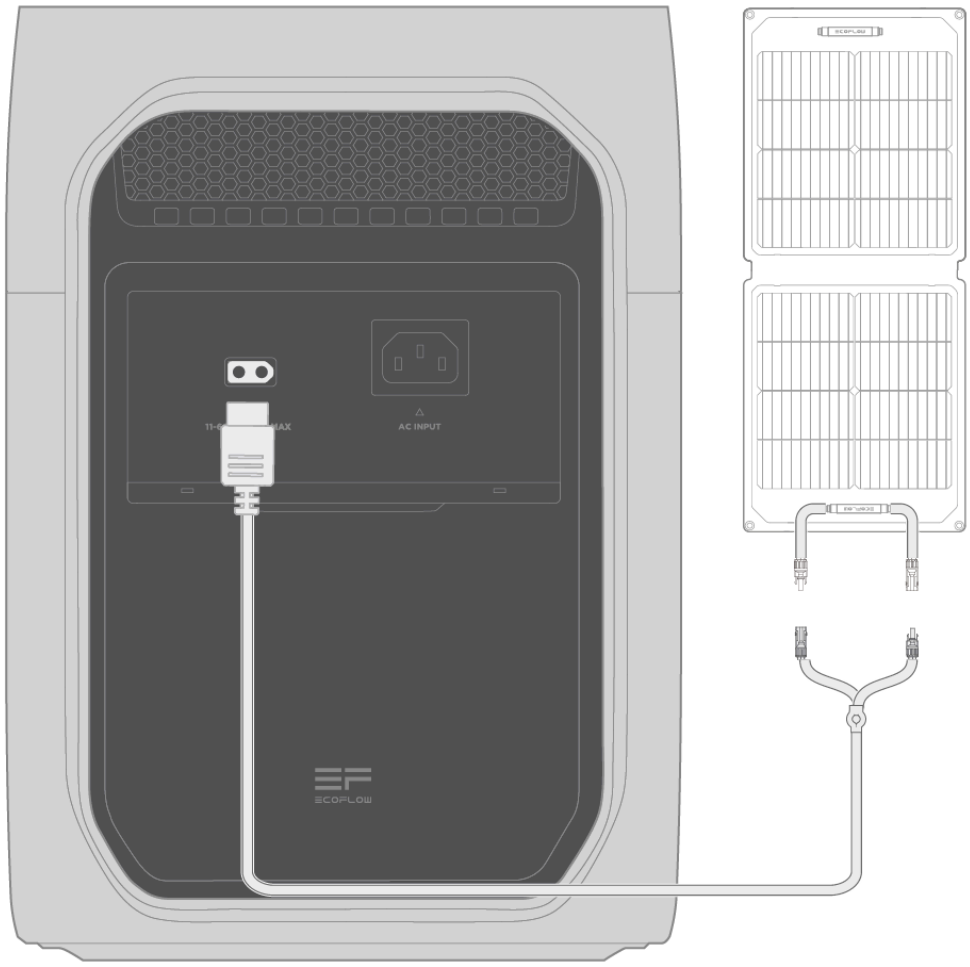

El(Los) puerto(s) de entrada XT60i de la estación de energía admite(n) la carga tanto solar como vehicular.

Aquí tiene una guía básica que le servirá para comprobar su configuración cuando conecte el(los) panel(es) solar(es) para cargar la estación de energía:

1. Conecte este puerto al(los) panel(es) solar(es) usando un **Cable de carga solar a XT60i EcoFlow** (se vende por separado).

2. Asegúrese de que la tensión del circuito abierto (Voc) total del(los) panel(es) solar(es) esté dentro de los 60 V y que la corriente de cortocircuito (Isc) total esté dentro de los 15 A para evitar daño al producto.

3. Para realizar una conexión en serie o en paralelo, consulte el manual del panel solar para obtener información más detallada.


Consejos
La carga solar tendrá prioridad por defecto cuando se conecten tanto la entrada de CA como la solar. Se suplementará energía adicional a través de la entrada de CA si la energía solar es insuficiente.
Para obtener datos detallados de carga, consulte la página de inicio del dispositivo en la aplicación EcoFlow.

Desde la toma del encendedor de cigarrillos

El puerto de entrada XT60i de la estación de energía admite la carga tanto solar como vehicular.

Conecte el puerto de carga del vehículo de la estación de energía a la toma del encendedor de cigarrillos de su vehículo usando el **cable de carga para coche EcoFlow**.

Adquiera el cable de carga para coche EcoFlow por separado.

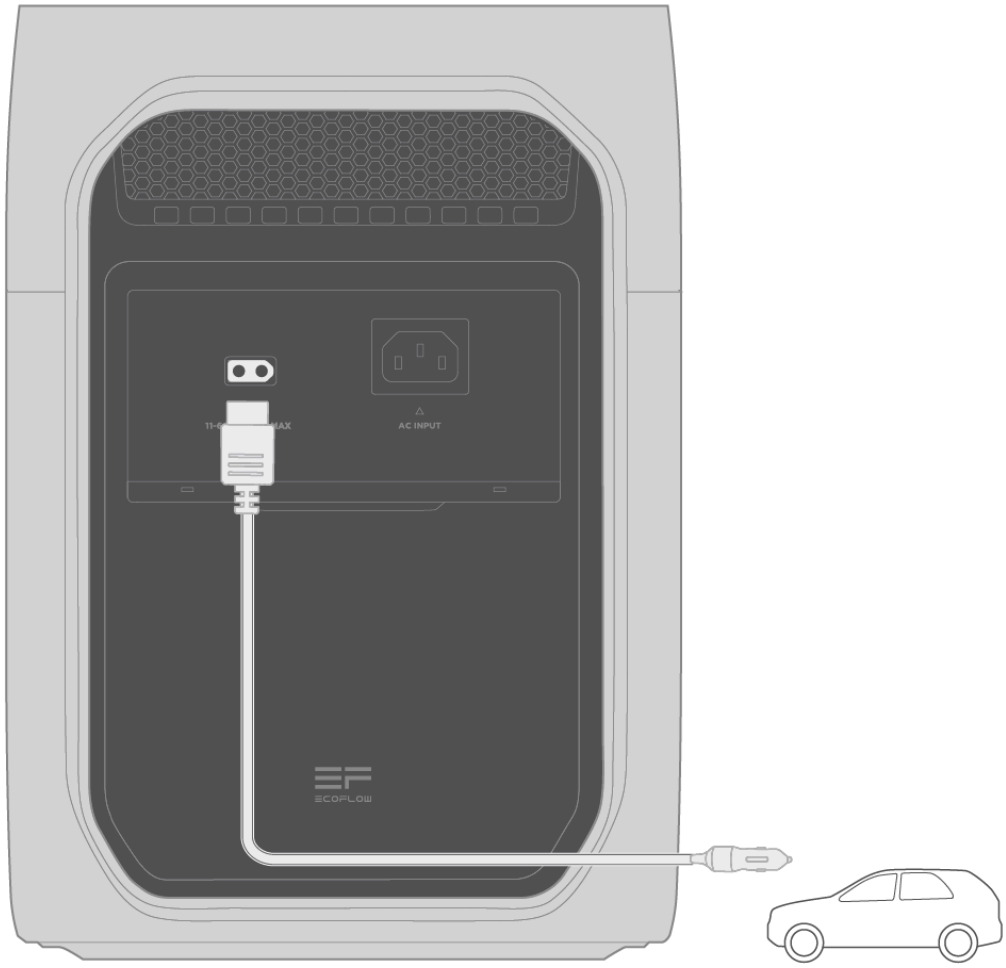


Para evitar que el vehículo no arranque debido a la batería sin suficiente carga, conecte el cable de carga después de haber arrancado el auto. Asegúrese también de que el cable esté bien conectado al encendedor de cigarrillos.

Desde un generador

A través del puerto de entrada de CA

Conecte el puerto de entrada de CA de la estación de energía a un generador utilizando el **cable de carga de CA** proporcionado.

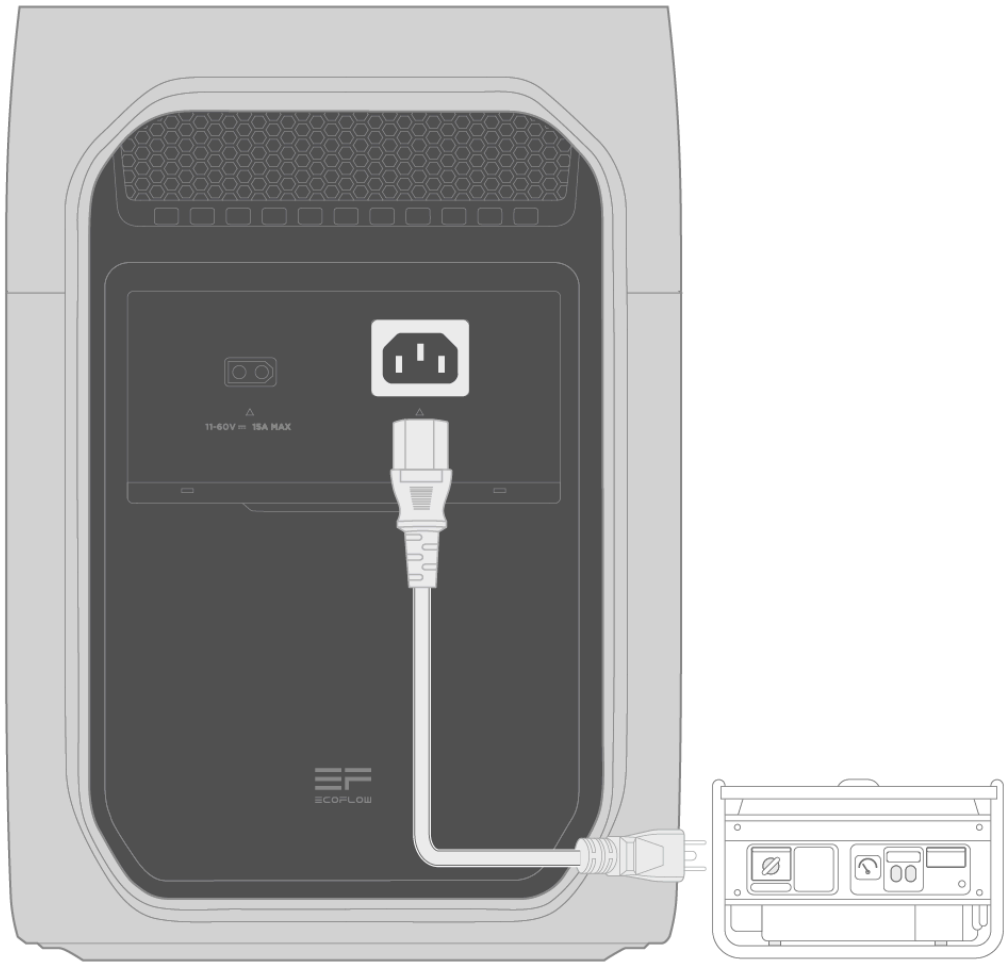

Desde el cargador de alternador EcoFlow

Conecte la estación de energía al puerto de estación de energía portátil del cargador de alternador utilizando el **cable de salida XT60**.

Ver más →

https://manuals.ecoflow.com/eu/product/alternator-charger-500w?lang=en_US

Características avanzadas

X-Boost: Alimentación de electrodomésticos de alta potencia

X-Boost es una tecnología innovadora exclusiva de las estaciones de energía EcoFlow. Permite que la estación soporte electrodomésticos con un requisito de potencia mayor que su potencia de salida nominal.

¿Cómo uso esta función?

X-Boost está activo por defecto. En la aplicación EcoFlow, puede activar o desactivar esta función.

1. Conecte un electrodoméstico de alta potencia a un puerto de salida de CA de la estación de energía.
2. Abra la aplicación EcoFlow e inicie sesión en su cuenta EcoFlow.
3. Active/desactive X-Boost en la configuración del dispositivo.

¿Qué tipo de dispositivos soporta X-Boost?

- X-Boost es más adecuado para dispositivos de calefacción, como manta eléctrica, calentador de agua o bomba de calor.
- Los dispositivos con protección de voltaje (como instrumentos precisos) no son compatibles. Conectar tales dispositivos puede hacer que dejen de funcionar debido a una baja tensión.

Aviso
X-Boost no está disponible cuando la estación de energía está conectada a una fuente de energía de CA (por ejemplo, cuando la estación está cargando o en **modo bypass**).
※ Modo bypass: Cuando recarga y descarga el dispositivo (a través de los puertos de entrada y salida de CA) simultáneamente, el dispositivo activa automáticamente el modo bypass.

Referencia: Potencia con la función X-Boost activa

Tensión de salida de CA	Potencia nominal	Potencia con X-Boost
100 V	1500 W	2000 W
110 V	1500 W	2500 W
120 V	1800 W	2600 W
220 V	1800 W	2200 W
230 V	1800 W	2400 W


Suministro de energía ininterrumpido (UPS): Respaldo para dispositivos esenciales

UPS es un dispositivo o sistema que proporciona energía de respaldo continua durante los cortes de energía de la red eléctrica. Puede usar la estación de energía como UPS para alimentar electrodomésticos esenciales.

La estación de energía funciona como un UPS en espera con un tiempo de transferencia de 10 ms. Cuando ocurre un corte de energía y los electrodomésticos no pueden usar la energía de la red, la estación de energía transfiere automáticamente su energía de batería para alimentar los electrodomésticos conectados.

Configuración básica

1. Conecte la estación de energía a una toma de pared para acceder a la energía de la red.
2. Conecte sus electrodomésticos a esta estación de energía para asegurarse de que sigan funcionando durante un corte de energía.

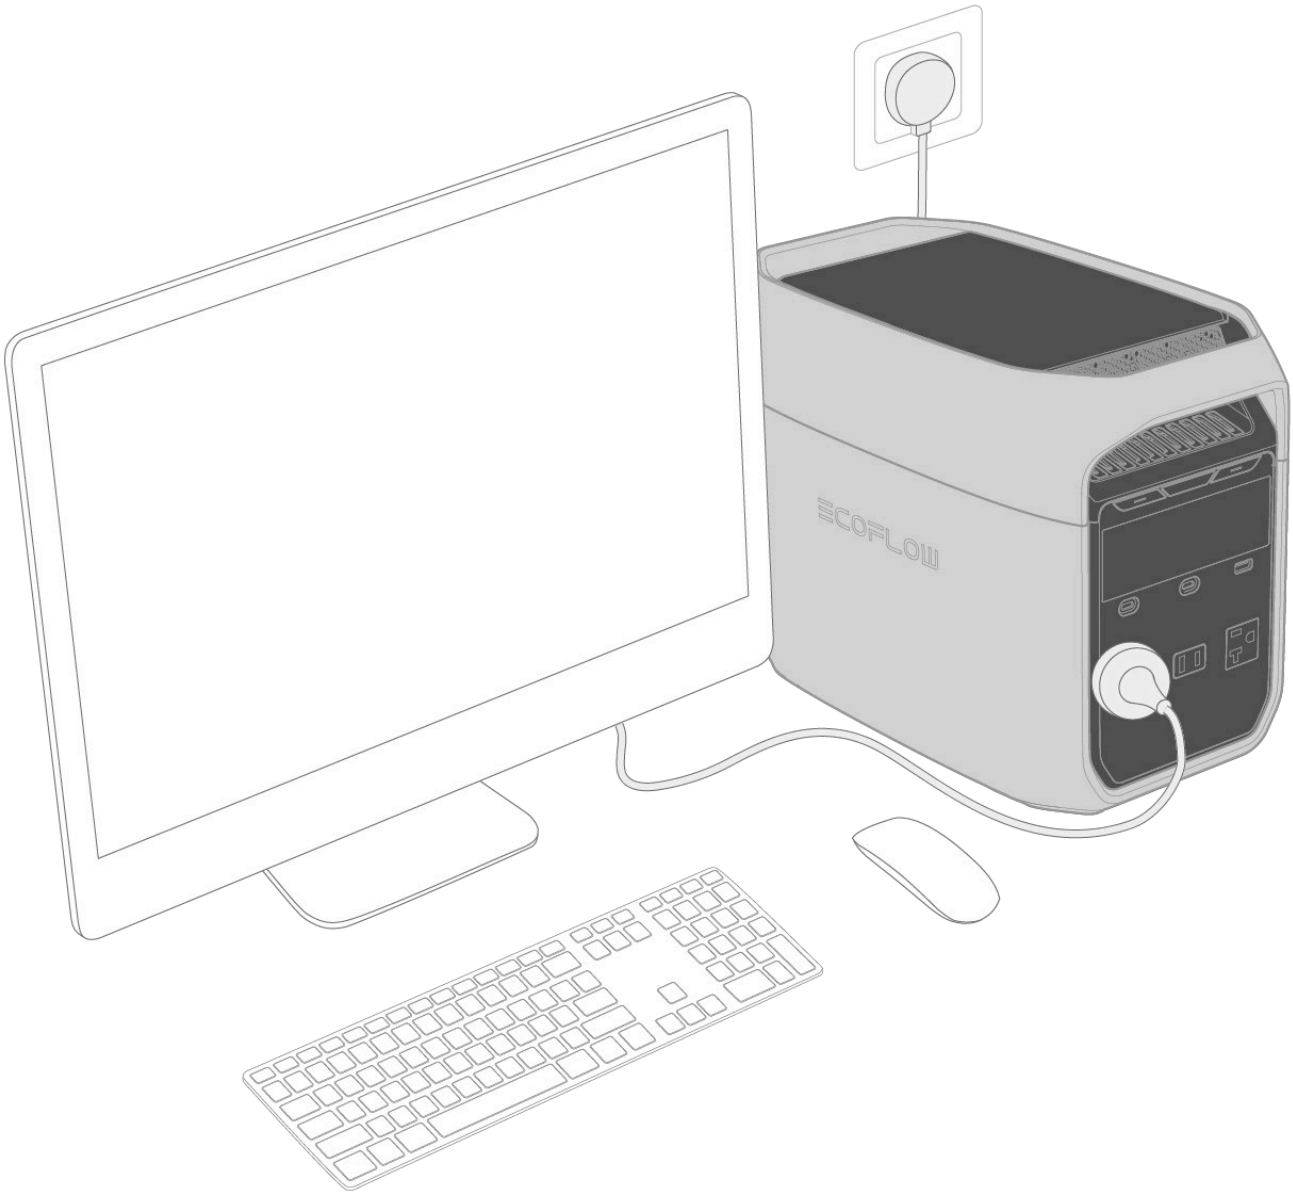

Aviso
En esta configuración, la estación de energía requiere más energía de entrada de la red de la que proporciona a las cargas conectadas, por lo que puede utilizar la energía excedente para cargar y mantener sus baterías. De lo contrario, la estación de energía no podrá funcionar como UPS ya que sus baterías no mantendrán una carga.

Almacenamiento y mantenimiento

Almacenamiento

1. Almacene el dispositivo en un ambiente con temperaturas entre -10 °C y 45 °C. El rango recomendado para mantener la salud de la batería es entre 0 °C y 30 °C.
2. Mantenga el producto en un área seca, fresca, bien ventilada, segura y libre de riesgos de caídas.
3. Asegúrese de mantener el dispositivo alejado de fuentes de agua y calor, campos magnéticos fuertes, ambientes con gases corrosivos y cualquier sustancia inflamable o explosiva.

4. Para almacenamiento a largo plazo, cargue y descargue el producto una vez cada 3 meses (cárguelo completamente, luego descárguelo hasta el 60 % para almacenamiento) para mantener la salud de la batería.

Aviso
No deje el dispositivo sin carga o sin uso por más de 6 meses; de lo contrario, la garantía quedará anulada.

Limpieza

Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.

Mantenimiento de la salud de la batería

1. Evite dejar el producto sin usar durante periodos prolongados.
2. Cargue y descargue el producto cada 3 meses para aumentar su vida útil.

Instrucciones de seguridad y cumplimiento de normativas

Descargo de responsabilidad

Lea el documento del producto y asegúrese de entenderlo totalmente antes de utilizar el producto. Después de leer este documento, guárdelo para poder consultarlo en el futuro. El uso inadecuado de este producto puede causar lesiones graves a ti o a otras personas, o causar daños al producto y pérdidas de bienes materiales. Una vez que haya utilizado este producto, se considerará que entiende, aprueba y acepta todos los términos y contenidos de este documento. EcoFlow no se responsabiliza de ninguna pérdida ocasionada por el hecho de que el usuario no utilice este producto con arreglo a este documento. De conformidad con las leyes y regulaciones, EcoFlow se reserva el derecho a la interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con el producto. Este documento está sujeto a cambios (actualizaciones, revisiones o terminación) sin previo aviso. Visite el sitio web oficial de EcoFlow para obtener la información más reciente sobre el producto: https://www.ecoflow.com/.

Funcionamiento

1. No desmonte, repare ni modifique este producto por sí mismo. Si necesita realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación, contacte con el servicio de atención al cliente de EcoFlow.
2. Desconecte siempre el producto de todas las fuentes de electricidad externas antes de realizarle operaciones de reparación o mantenimiento.
3. Para reducir el riesgo de daño al enchufe y al cable, tire del enchufe en lugar del cable cuando desconecte el producto.
4. No perfore el producto con objetos afilados.
5. No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
6. No inserte cables u otros objetos metálicos en el producto con el fin de evitar cortocircuitos.
7. No obstruya ni restrinja el sistema de disipación de calor del producto durante su funcionamiento.
8. No utilice ningún componente o accesorio no oficial o no recomendado. Si necesita reemplazar cualquier componente, contacte con EcoFlow para obtener más ayuda.

9. No opere este producto si el cable, enchufe o cualquier cable de salida está dañado.
10. No apile objetos pesados sobre el producto.
11. Coloque el producto sobre una superficie estable y plana. Evite producir daños al dispositivo o lesiones personales como consecuencia de la caída o el vuelco del producto.
12. Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
13. **Consejo sobre el tiempo de espera de CA**: El puerto de salida de CA de la estación de energía se apagará automáticamente si el puerto está inactivo durante un determinado periodo de tiempo. Cuando la estación de energía esté conectada a cargas intermitentes como frigoríficos o aire acondicionados, es posible que esta función se active. Para garantizar un suministro de energía continua para usos críticos, como el almacenamiento de medicinas, vacunas, productos perecederos u otros objetos valiosos en un frigorífico, establezca el intervalo del tiempo de espera de CA de la estación de energía en "nunca" en la aplicación EcoFlow. Compruebe también de manera periódica el nivel de la batería de la estación de energía.
14. **Límite para equipos médicos:** El producto no debe usarse para alimentar equipos médicos de soporte vital, entre los que se incluyen respiradores médicos (CPAP hospitalaria: Presión positiva continua en vías respiratorias) o pulmones artificiales (ECMO: Oxigenación por membrana extracorpórea). Si tiene previsto usarla para otros equipos médicos, consulte primero al fabricante del equipo para asegurarse de que no haya restricciones en cuanto al uso de una fuente de alimentación externa con el equipo.
15. **Interferencia en equipos médicos:** Cuando estén en uso, los productos de suministro de energía generarán campos electromagnéticos que probablemente afecten el funcionamiento normal de los implantes médicos o de los equipos médicos personales, como marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc. Si se utilizan estos tipos de equipos médicos, contacte con el fabricante para conocer cualquier restricción en el uso de dicho equipo. Estas medidas son fundamentales para garantizar una distancia segura entre los implantes médicos (por ejemplo, marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc.) y este producto durante su uso.
16. El enchufe del cable de carga incluido en el paquete es un dispositivo de desconexión, y la toma de corriente a la que se conecta debe tener un acceso fácil y estar debidamente conectada a tierra.
17. Los aparatos eléctricos conectados a este producto deben cumplir con los requisitos de certificación local, y los puertos Tipo C solo están permitidos para aparatos con carcasas ignífugas.
18. **Riesgo de descarga eléctrica:** Nunca use este producto para alimentar herramientas eléctricas o cortar o acceder a partes conectadas o cableado conectado, o materiales que puedan contener partes conectadas o cableado conectado en su interior, como paredes de edificios, etc.
19. **Uso en instalaciones de reparación:** Durante el uso en una centro de reparación como un centro de reparación de vehículos, taller o cualquier otro lugar donde se realicen reparaciones, no coloque el producto sobre el piso ni a una altura inferior a 457 mm (18 pulgadas) sobre el piso.
20. **INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA:** Este producto debe conectarse a tierra. Si funciona mal o se avería, la conexión a tierra proporciona una ruta con una menor resistencia para la corriente eléctrica con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Para su seguridad, EcoFlow proporciona un cable con un conductor para conectar el equipo a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
21. **ADVERTENCIA** Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Si se enfrenta a las siguientes situaciones, consulte a un electricista cualificado en lugar de modificar el enchufe proporcionado con el producto:
    - No está seguro de si el producto está correctamente conectado a tierra;
    - Observa que el enchufe suministrado con el producto no encaja en la toma de corriente.

Almacenamiento

1. Respete los requisitos de temperatura ambiente especificados en las especificaciones del producto al usarlo o almacenarlo. Evite la degradación o el daño al producto, o riesgos para la seguridad personal provocados por temperaturas excesivamente altas o bajas.
2. No use el producto cerca de una fuente de calor, como un fuego o una caldera.
3. No moje el producto ni lo sumerja en ningún líquido. Cuando utilice el producto en ambientes húmedos como áreas lluviosas o lugares situados cerca del agua, protéjalo con una bolsa impermeable.
4. No utilice el producto en entornos con electricidad estática fuerte o campos magnéticos.
5. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si el producto se va a utilizar cerca de niños, asegúrese de que sean supervisados de cerca.
6. Mantenga el producto alejado de humo, vapores y polvo.
7. Guarde el producto en un lugar limpio, seco y bien ventilado.
8. No transporte este producto en un avión.
9. No someta este producto a impactos, vibraciones o caídas graves.

En caso de emergencia

1. En caso de emergencia, tome precauciones contra las descargas eléctricas antes de tocar el producto, como, por ejemplo, usar guantes aislantes.
2. Si el producto se moja, deje de usarlo inmediatamente y absténgase de operarlo o encenderlo. Ponga el producto en un área segura, impermeable y bien ventilada, y, posteriormente, contacte con el Servicio de atención al cliente de EcoFlow para obtener ayuda.
3. Si el producto se cae al agua, póngalo en un área segura, impermeable y bien ventilada, y manténgalo alejado de cualquier contacto hasta que esté completamente seco. Una vez seco, el producto no debe usarse nuevamente y debe desecharse correctamente de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
4. Si el producto se incendia, le recomendamos que utilice extintores de incendios en el siguiente orden: agua o agua nebulizada, arena, una manta ignífuga, polvo seco y, por último, un extintor de incendios de dióxido de carbono.
5. Si el producto se vuelca y sufre daños graves, use guantes aislantes para apagarlo y, posteriormente, coloque el producto en un área al descubierto alejada de personas y materiales inflamables, y deséchelo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

Reciclaje y eliminación

1. Si el producto tiene daños graves, no funciona correctamente o la vida de su batería está agotada, debe desecharse o reciclarse de un modo adecuado.
2. El producto contiene baterías. Deseche el producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre la disposición y el reciclaje de baterías. Para evitar la contaminación del medio ambiente y riesgos de seguridad, no lo tire a la basura doméstica.
3. Si es posible, asegúrese de que la batería esté completamente descargada (hasta el 0 % de su capacidad) antes de desechar el producto. De lo contrario, evite colocar la batería directamente en una caja de reciclaje de baterías. Contacte con una empresa profesional de reciclaje de baterías para conocer qué debe hacer.

Cumplimiento normativo

CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
EU: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance
DE: http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance
FR: http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance
UK: http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance

WEEE
This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.
For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website:
https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal



Especificaciones técnicas

General	
Modelo	EF-DL3-C
Peso neto	Aprox. 12,1 kg (27,6 lb)
Dimensiones (An x Prof x Al)	Aprox. 398 × 200 × 283 mm (15,6 × 7,8 × 11,2 pulgadas)
Wi-Fi (2.4G)	EU Frecuencia: 2412-2472 MHz, 2422-2462 MHz Potencia de salida máxima: < 18,24 dBm

General	
Bluetooth	EU Frecuencia: 2402-2480 MHz Potencia de salida máxima: < 20 dBm
Altitud de funcionamiento	< 3000 m (9842 pies)
Categoría de sobretensión	II
Grado de contaminación	2
Salida	
Toma de salida de CA (solo descarga)	Onda sinusoidal pura, 1800 W en total, pico de 3600 W US/CA: 120V ~ CN/KR: 220V ~ EU/UK/AU/CH/ZA: 230V ~ JP: 100V~ (1500 W en total, pico de 3000 W)
Puerto de salida de CC (USB-A)	5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1,5A, 18W máx.
Puerto de salida de CC (USB-C)	USB-C1: 5/9/12/15V⎓3A, 20V⎓5A, 100W máx. USB-C2: 5/9V⎓3A, 15V⎓2A, 30W máx.
Entrada	
Toma de entrada de CA	US/JP: 100-120V~50/60Hz 1400W máx. CN/UK/EU/AU/CH/ZA/KR: 220-240V~50/60Hz 1400W máx.
Puerto de entrada de CC (XT60)	Entrada solar: 11-60V⎓15A, 500W máx. Entrada de vehículo: 12V⎓8A 96W máx.
Información de la batería	
Capacidad nominal	1024 Wh (51,2V⎓20Ah)
Química de la celda	LFP ($LiFePO_4$)
Tipo de protección	Protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección contra cortocircuito, protección contra baja temperatura, protección contra baja tensión, protección contra sobrecorriente
Temperatura ambiente	
Temperatura óptima de funcionamiento	20°C-30°C (68°F-86°F)
Temperatura de carga	0°C-45°C (32°F-113°F)
Temperatura de descarga	-10°C a 45°C (14°F-113°F)
Temperatura de almacenamiento	-10°C a 45°C (óptima: 20°C a 30°C) 14°F a 113°F (óptima: 68°F a 86°F)

Apéndice

Contenido de la caja



1. Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Classic ×1
2. Cable de carga de CA ×1
3. Manuales y tarjeta de garantía


Si algún artículo falta o está dañado, contacte con el Servicio de atención al cliente de EcoFlow para obtener ayuda.


Lista de accesorios


Ver más →

https://us.ecoflow.com


Tipo de toma de CA por versiones

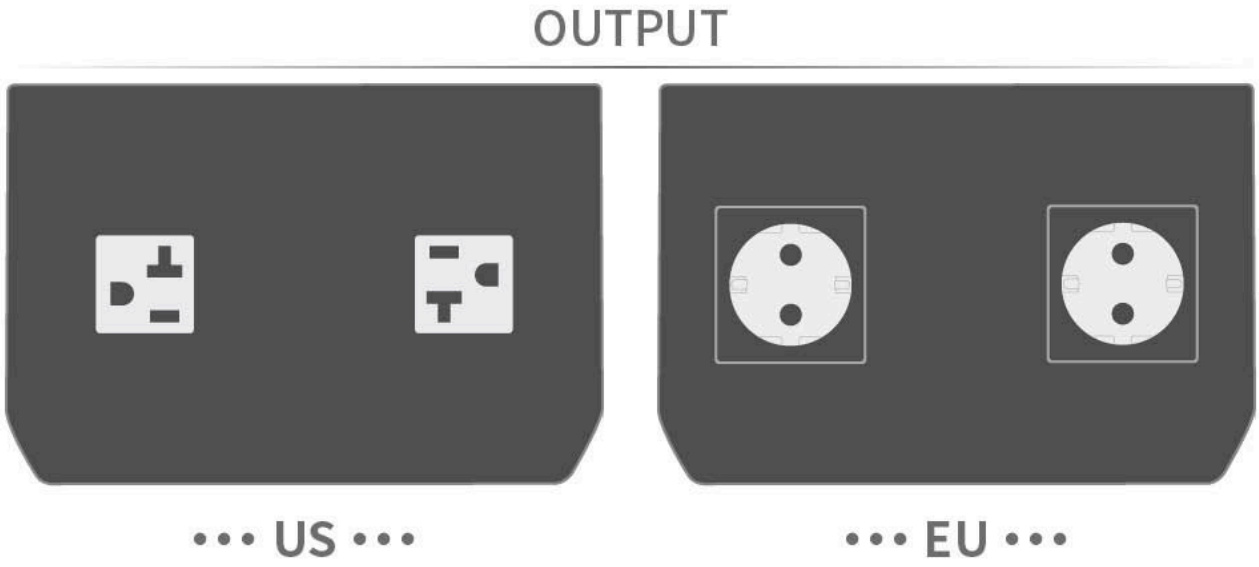

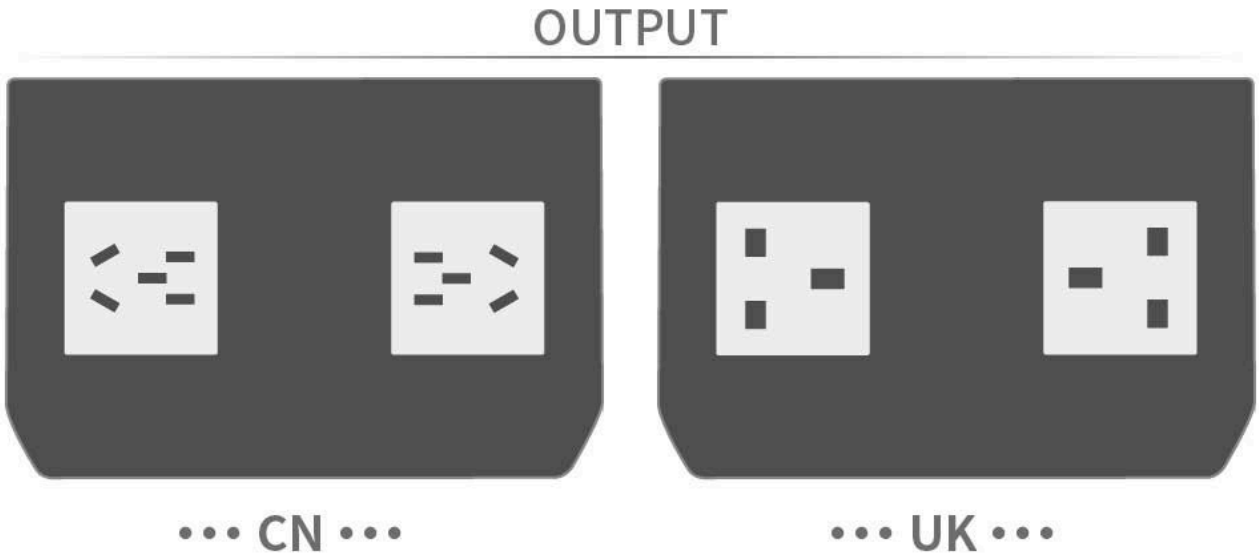


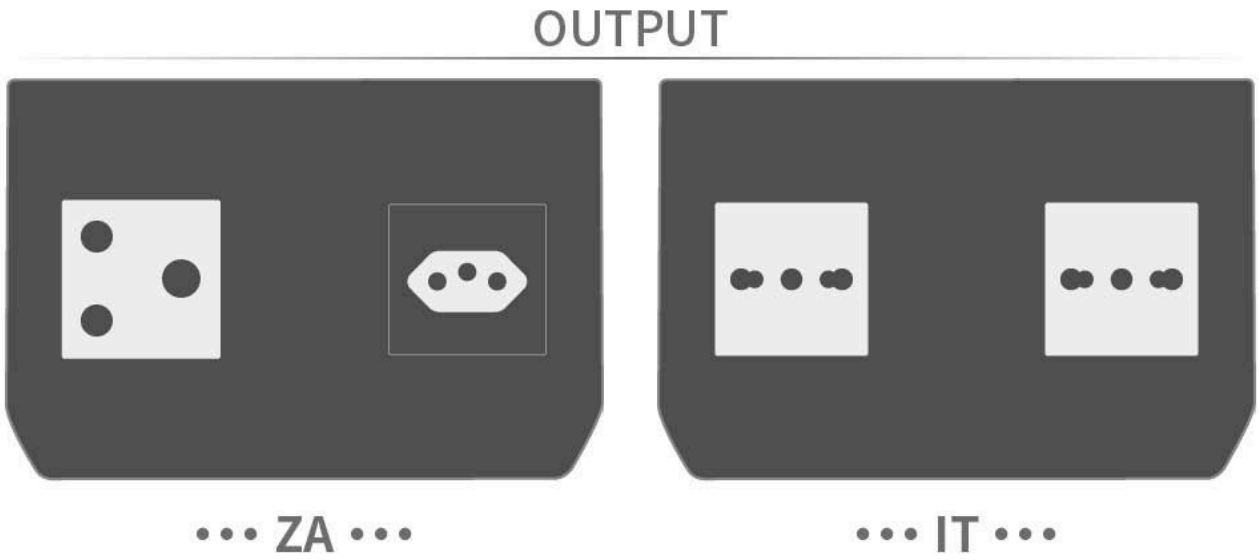

OUTPUT

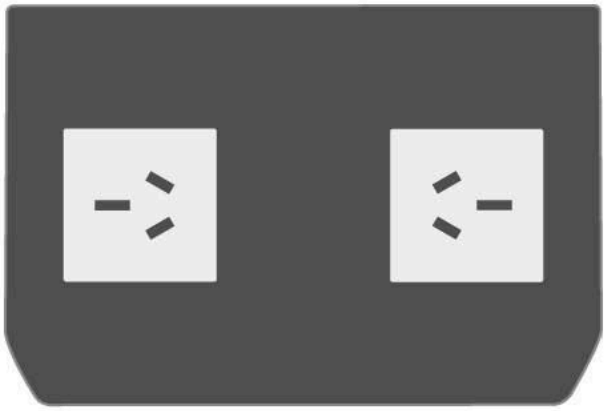


••• AU •••

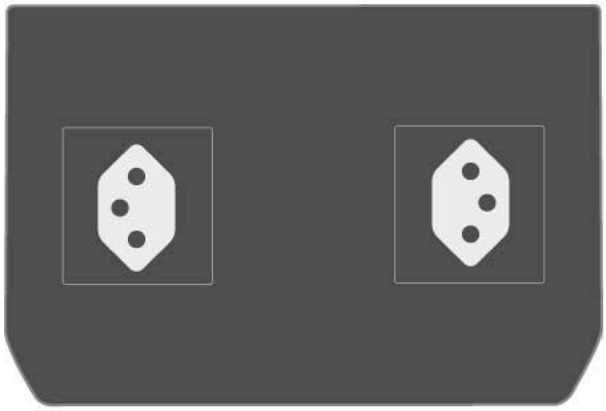


••• CH •••

OUTPUT

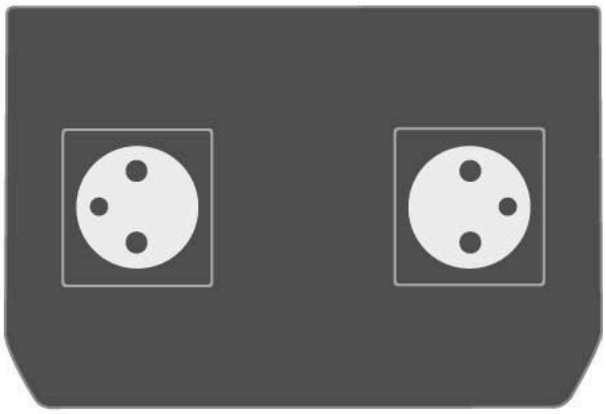

••• FR •••

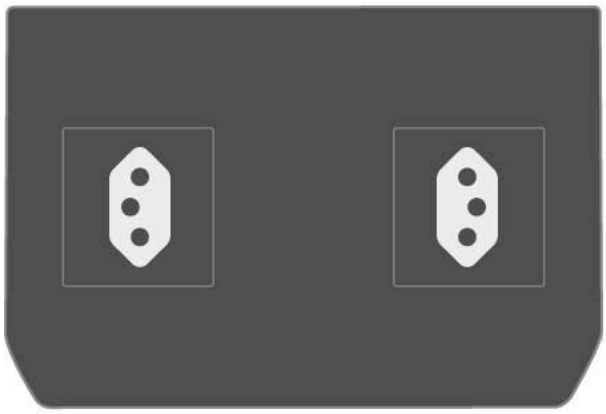

••• BR •••